洗碗机指南

洗碗机故障排除

KitchenAid 洗碗机，不锈钢内胆（型号待确认）


重要: 漏水或进水过多（代码 F1E1、F1E5、F8E4、F8E5）：保持门关闭。如果知道方法，关闭洗碗机进水。如果无法关水，绝对不要切断电源。按一下 Cancel 停止警报，然后立即联系物业管理处。

1 无法启动

- 用力关门直到锁扣扣上。
- 按 **Start/Resume**，然后在 **4** 秒内关门。指示灯闪烁：再按一次 Start/Resume 并关门。
- 确认已选择程序。
- 仍无反应：可能断路器跳闸或停水。请联系物业管理处。

2 程序时间长、潮湿或有水渍

- **2** 至 **5** 小时是正常的。第一次运行和部分选项需要更久。
- 餐具潮湿：加满光亮剂。

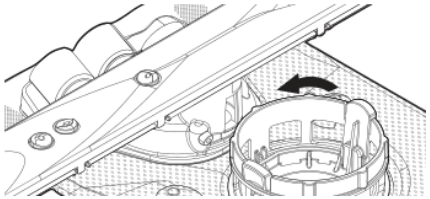

上层过滤网。摘自制造商说明书第 5 页。

- 白色水渍或残留物：硬水所致。每月清洁过滤网，并运行洗碗机清洁剂或醋冲洗（见保养）。如持续，请告知物业管理处。

3 进水或排水代码

- **H2O**：没有水进入洗碗机。请联系物业管理处检查供水。修好后按 **Start/Resume**。
- **F9E1**：无法排水。请联系物业管理处（可能需要检查排水管或垃圾处理器接口）。
- **F1E1**、**F1E5**、**F8E4**、**F8E5**：请按照上面的"重要"框操作。

4 其他代码和闪烁的指示灯

- **F1E2**、**F6E1**、**F7E2**、**F7E3**、**F9E3**：洗碗机需要维修。请联系物业管理处。
- 没有屏幕？同样的故障会以指示灯闪烁显示，例如闪 **8** 次、停顿、闪 **1** 次 = **H2O**。数清闪烁次数并告知物业管理处。
- 按一下 **Cancel** 停止警报声。

停止使用并联系物业管理处: 洗碗机下面漏水、溢水或积水。出现 H2O 以外的任何代码，或 H2O 再次出现。不排水。有焦味或冒烟。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据此 KitchenAid 洗碗机的制造商 Owner's Manual W11589935 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.