洗碗機指南

洗碗機故障排除

KitchenAid 洗碗機，不鏽鋼內膽（型號待確認）


重要: 漏水或進水過多（程式碼 F1E1、F1E5、F8E4、F8E5）：保持門關閉。如果知道方法，關閉洗碗機進水。如果無法關水，絕對不要切斷電源。按一下 Cancel 停止警報，然後立即聯絡物業管理處。

1 無法啟動

- 用力關門直到鎖釦扣上。
- 按 **Start/Resume**，然後在 **4** 秒內關門。指示燈閃爍：再按一次 Start/Resume 並關門。
- 確認已選擇程式。
- 仍無反應：可能斷路器跳閘或停水。請聯絡物業管理處。

2 程式時間長、潮溼或有水漬

- **2** 至 **5** 小時是正常的。第一次執行和部分選項需要更久。
- 餐具潮溼：加滿光亮劑。

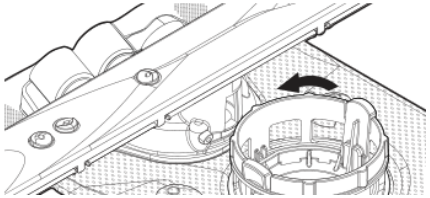

上層過濾網。摘自製造商說明書第 5 頁。

- 白色水漬或殘留物：硬水所致。每月清潔過濾網，並執行洗碗機清潔劑或醋沖洗（見保養）。如持續，請告知物業管理處。

3 進水或排水程式碼

- **H2O**：沒有水進入洗碗機。請聯絡物業管理處檢查供水。修好後按 **Start/Resume**。
- **F9E1**：無法排水。請聯絡物業管理處（可能需要檢查排水管或垃圾處理器介面）。
- **F1E1**、**F1E5**、**F8E4**、**F8E5**：請按照上面的"重要"框操作。

4 其他程式碼和閃爍的指示燈

- **F1E2**、**F6E1**、**F7E2**、**F7E3**、**F9E3**：洗碗機需要維修。請聯絡物業管理處。
- 沒有螢幕？同樣的故障會以指示燈閃爍顯示，例如閃 **8** 次、停頓、閃 **1** 次 = **H2O**。數清閃爍次數並告知物業管理處。
- 按一下 **Cancel** 停止警報聲。

停止使用並聯繫物業管理處: 洗碗機下面漏水、溢水或積水。出現 H2O 以外的任何程式碼，或 H2O 再次出現。不排水。有焦味或冒煙。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據此 KitchenAid 洗碗機的製造商 Owner's Manual W11589935 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.