
GUÍA DE LA SECADORA

Cuidado de la secadora

Secadora LG, serie DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (modelo por confirmar)


IMPORTANTE: Apague y desenchufe la secadora antes de limpiarla. Nunca use productos químicos fuertes, disolventes, lana de acero ni limpiadores abrasivos. Nunca use la secadora sin el filtro de pelusa puesto.

1 Filtro de pelusa, en cada carga

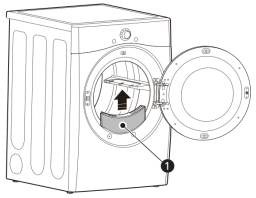

Filtro de pelusa (1). Manual, página 49.


- Antes de cada carga, abra la puerta y tire del filtro hacia arriba.

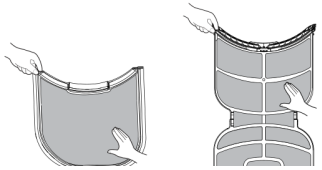

Quite la pelusa con los dedos. Manual, página 49.

- Quite la pelusa con los dedos o con la aspiradora.
- Vuelva a meterlo con firmeza hasta que haga clic.

2 Lavar el filtro cuando haga falta

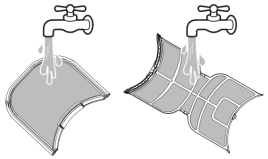

Lave un filtro tapado en agua tibia con jabón. Manual, página 50.

- Mire el filtro limpio a contraluz. Si se ve sucio o tapado con suavizante, lávelo en agua tibia con jabón.
- Deje que se seque por completo antes de volver a ponerlo.
- Cargas con mucha pelusa, como toallas nuevas: haga pausa y limpie el filtro a mitad del ciclo.

3 Por dentro y por fuera

- Por fuera: agua tibia con un detergente suave y no abrasivo. Limpie lo derramado enseguida.
- Abertura y sello de la puerta: limpie con un paño suave húmedo para quitar pelusa y polvo.
- Ventana de la puerta: un paño suave con agua tibia y jabón, luego seque.
- Tambor: un limpiador para acero inoxidable, siguiendo su etiqueta.

4 Alrededor de la secadora

- Aspire con frecuencia la pelusa y el polvo alrededor y debajo de la secadora.
- Si tarda más en secar o el aire parece débil, avise a la administración: el conducto de ventilación puede estar tapado.
- No guarde nada inflamable encima o cerca de la secadora.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Se acumula pelusa detrás de la secadora o alrededor de la salida exterior, aparece el mensaje **Duct blockage**, o el indicador Flow Sense muestra 4 barras: hay que limpiar el conducto de ventilación (el manual dice revisarlo cada mes y limpiarlo al menos una vez al año). Olor a quemado. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante MFL71996102 para las secadoras LG DL*X550, DL*X650 y DL*X670. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.