
راهنمای خشک‌کن

# نگهداری خشک‌کن

خشک‌کن LG، سری DL*X650، DL*X550 یا DL*X670 (مدل نیاز به تأیید)


**مهم:** قبل از تمیز کردن، خشک‌کن را خاموش و از برق جدا کنید. هرگز از مواد شیمیایی قوی، حلال، سیم ظرفشویی یا پاک‌کننده ساینده استفاده نکنید. هرگز خشک‌کن را بدون فیلتر پرز روشن نکنید.

## 1 فیلتر پرز، هر بار

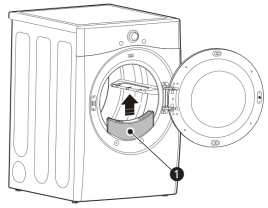

فیلتر پرز (1). دفترچه، صفحه 49.


- قبل از هر بار، در را باز کنید و فیلتر را مستقیم بالا بکشید.

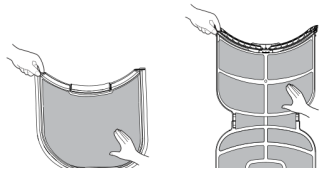

پرزها را با انگشت لوله کنید و بردارید. دفترچه، صفحه 49.

- پرزها را با انگشت لوله کنید و بردارید، یا با جاروبرقی بکشید.
- محکم برگردانید تا کلیک کند.

## 2 شستن فیلتر در صورت نیاز

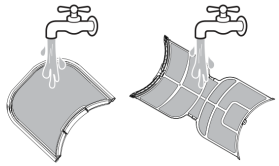

فیلتر گرفته را در آب گرم و صابون بشویید. دفترچه، صفحه 50.

- فیلتر تمیز را جلوی نور بگیرید. اگر کثیف یا با نرم‌کننده گرفته به نظر می‌رسد، در آب گرم و صابون بشویید.
- قبل از برگرداندن بگذارید کاملاً خشک شود.
- بارهای پرزدار، مثل حوله نو: برنامه را وسط کار متوقف کنید و فیلتر را تمیز کنید.

## 3 داخل و بیرون

- بیرون: آب گرم با شوینده ملایم و غیرساینده. ریختگی‌ها را فوراً پاک کنید.
- دهانه در و لاستیک: با پارچه نرم و نمدار پاک کنید تا پرز و گرد و خاک برود.
- شیشه در: پارچه نرم با آب گرم و صابون، سپس خشک کنید.
- دیگ: پاک‌کننده استیل، طبق برچسبش.

## 4 اطراف خشک‌کن

- به‌طور منظم پرز و گرد و خاک اطراف و زیر خشک‌کن را جارو کنید.
- اگر خشک شدن کندتر شد یا هوا ضعیف به نظر رسید، به مدیریت ساختمان خبر دهید: ممکن است کانال خروجی مسدود باشد.
- هیچ چیز قابل اشتعالی روی خشک‌کن یا نزدیک آن نگذارید.

**استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید:** پرز پشت خشک‌کن یا دور دریچه بیرونی جمع می‌شود، پیام **Duct blockage** نمایش داده می‌شود، یا نشانگر Flow Sense 4 خط نشان می‌دهد: کانال خروجی هوا نیاز به تمیز کردن دارد (دفترچه می‌گوید ماهانه بررسی و دست‌کم سالی یک بار تمیز شود). بوی سوختگی. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک MFL71996102 سازنده برای خشک‌کن‌های LG مدل DL*X650، DL*X550 و DL*X670. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.