
GUIDE DE LA SÉCHEUSE

Entretien de la sécheuse

Sécheuse LG, série DL*X550, DL*X650 ou DL*X670 (modèle à confirmer)


IMPORTANT: Éteignez et débranchez la sécheuse avant de la nettoyer. N'utilisez jamais de produits chimiques forts, de solvants, de laine d'acier ni de nettoyants abrasifs. Ne faites jamais fonctionner la sécheuse sans le filtre à charpie en place.

1 Filtre à charpie, à chaque brassée

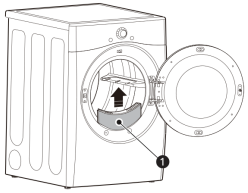

Filtre à charpie (1). Manuel, page 49.


- Avant chaque brassée, ouvrez la porte et tirez le filtre tout droit vers le haut.

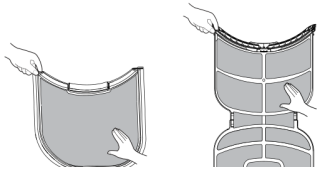

Roulez la charpie avec les doigts. Manuel, page 49.

- Roulez la charpie avec les doigts, ou passez l'aspirateur.
- Remettez-le fermement jusqu'au déclic.

2 Laver le filtre au besoin

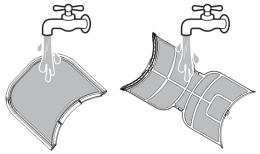

Lavez un filtre bouché à l'eau tiède savonneuse. Manuel, page 50.

- Regardez le filtre propre à la lumière. S'il semble sale ou bouché par l'assouplissant, lavez-le à l'eau tiède savonneuse.
- Laissez-le sécher complètement avant de le remettre.
- Brassées avec beaucoup de charpie, comme des serviettes neuves : faites une pause et nettoyez le filtre à mi-chemin.

3 Intérieur et extérieur

- Extérieur : eau tiède avec un détergent doux et non abrasif. Essuyez les dégâts tout de suite.
- Ouverture et joint de porte : essuyez avec un linge doux humide pour enlever charpie et poussière.
- Vitre de la porte : un linge doux avec de l'eau tiède savonneuse, puis essuyez.
- Tambour : un nettoyant pour acier inoxydable, selon son étiquette.

4 Autour de la sécheuse

- Passez régulièrement l'aspirateur autour et sous la sécheuse pour enlever charpie et poussière.
- Si le séchage ralentit ou si l'air semble faible, prévenez la gestion : le conduit d'évacuation est peut-être bouché.
- Ne gardez rien d'inflammable sur ou près de la sécheuse.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: De la charpie s'accumule derrière la sécheuse ou autour de la sortie extérieure, le message **Duct blockage** s'affiche, ou l'indicateur Flow Sense montre 4 barres : le conduit d'évacuation doit être nettoyé (le manuel dit de le vérifier chaque mois et de le nettoyer au moins une fois par an). Odeur de brûlé. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant MFL71996102 des sécheuses LG DL*X550, DL*X650 et DL*X670. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.