
GUIDA ALL'ASCIUGATRICE

Manutenzione dell'asciugatrice

Asciugatrice LG, serie DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (modello da confermare)


IMPORTANTE: Spenga e stacchi la spina dell'asciugatrice prima di pulirla. Non usi mai prodotti chimici forti, solventi, lana d'acciaio o detergenti abrasivi. Non usi mai l'asciugatrice senza il filtro della lanugine al suo posto.

1 Filtro della lanugine, a ogni carico

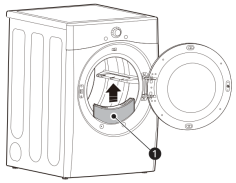

Filtro della lanugine (1). Manuale, pagina 49.


- Prima di ogni carico, apra lo sportello e tiri il filtro dritto verso l'alto.

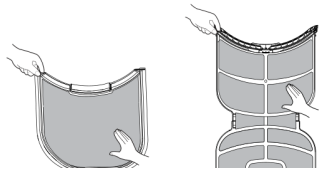

Arrotoli via la lanugine con le dita. Manuale, pagina 49.

- Arrotoli via la lanugine con le dita, o la aspiri.
- Lo rimetta con decisione finché fa clic.

2 Lavare il filtro quando serve

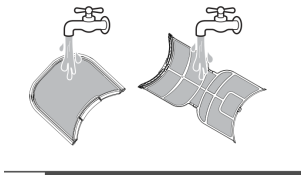

Lavi un filtro intasato in acqua tiepida e sapone. Manuale, pagina 50.

- Guardi il filtro pulito controluce. Se sembra sporco o intasato di ammorbidente, lo lavi in acqua tiepida e sapone.
- Lo lasci asciugare del tutto prima di rimetterlo.
- Carichi con molta lanugine, come asciugamani nuovi: metta in pausa e pulisca il filtro a metà.

3 Dentro e fuori

- Fuori: acqua tiepida con un detersivo delicato non abrasivo. Pulisca subito le macchie.
- Apertura e guarnizione dello sportello: pulisca con un panno morbido umido per togliere lanugine e polvere.
- Oblò: panno morbido con acqua tiepida e sapone, poi asciughi.
- Cestello: detergente per acciaio inox, seguendo l'etichetta.

4 Intorno all'asciugatrice

- Aspiri spesso lanugine e polvere intorno e sotto l'asciugatrice.
- Se asciuga più lentamente o l'aria sembra debole, avvisi l'amministrazione: il condotto potrebbe essere ostruito.
- Non tenga nulla di infiammabile sopra o vicino all'asciugatrice.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Si accumula lanugine dietro l'asciugatrice o intorno allo sfiato esterno, compare il messaggio **Duct blockage**, o l'indicatore Flow Sense mostra 4 barre: il condotto di scarico va pulito (il manuale dice di controllarlo ogni mese e pulirlo almeno una volta l'anno). Odore di bruciato. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore MFL71996102 delle asciugatrici LG DL*X550, DL*X650 e DL*X670. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.