
건조기 관리

LG 건조기, DL*X550, DL*X650 또는 DL*X670 시리즈 (모델 확인 필요)


중요: 청소하기 전에 건조기를 끄고 플러그를 뽑으세요. 독한 화학약품, 용제, 철수세미, 연마성 세제를 절대 쓰지 마세요. 보풀 필터 없이 건조기를 절대 돌리지 마세요.

1 보풀 필터, 매번

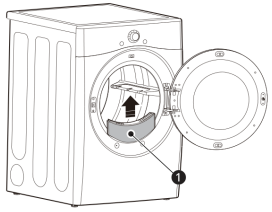

보풀 필터 (1). 설명서 49쪽.


- 매번 건조 전에 문을 열고 필터를 똑바로 위로 당기세요.

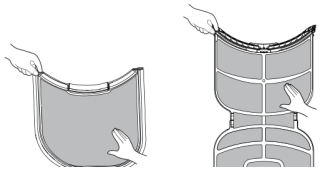

손가락으로 보풀을 굴려 떼어 내세요. 설명서 49쪽.

- 손가락으로 보풀을 굴려 떼어 내거나 청소기로 빨아들이세요.
- 딸깍할 때까지 단단히 다시 밀어 넣으세요.

2 필요하면 필터 씻기

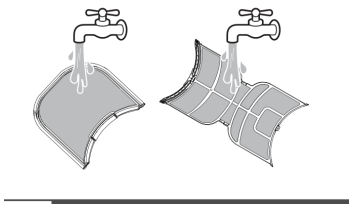

막힌 필터는 따뜻한 비눗물에 씻으세요. 설명서 50쪽.

- 청소한 필터를 불빛에 비춰 보세요. 더럽거나 섬유유연제로 막혀 보이면 따뜻한 비눗물에 씻으세요.
- 다시 끼우기 전에 완전히 말리세요.
- 새 수건처럼 보풀이 많은 세탁물: 중간에 일시정지하고 필터를 청소하세요.

3 안과 겉

- 겉면: 따뜻한 물에 순하고 연마성이 없는 세제. 흘린 것은 바로 닦으세요.
- 문 입구와 고무패킹: 부드럽고 젖은 천으로 보풀과 먼지를 닦으세요.
- 문 유리: 부드러운 천에 따뜻한 비눗물, 그다음 마른 천으로 닦으세요.
- 드럼: 스테인리스 클리너를 라벨대로 쓰세요.

4 건조기 주변

- 건조기 주변과 아래의 보풀과 먼지를 정기적으로 청소기로 빨아들이세요.
- 건조가 느려지거나 바람이 약하면 관리사무소에 알리세요: 배기 덕트가 막혔을 수 있습니다.
- 건조기 위나 근처에 불이 붙기 쉬운 것을 두지 마세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 건조기 뒤나 바깥 배기구 주변에 보풀이 쌓이거나, **Duct blockage** 메시지가 나오거나, Flow Sense 표시가 4칸입니다: 배기 덕트 청소가 필요합니다 (설명서에 따르면 매달 확인하고 적어도 1년에 한 번 청소). 타는 냄새. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

LG 건조기 DL*X550, DL*X650, DL*X670의 제조사 Owner's Manual MFL71996102를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.