
INSTRUKCJA SUSZARKI

Pielęgnacja suszarki

Suszarka LG, seria DL*X550, DL*X650 lub DL*X670 (model do potwierdzenia)


WAŻNE: Przed czyszczeniem wyłącz suszarkę i wyjmij wtyczkę. Nigdy nie używaj silnej chemii, rozpuszczalników, wełny stalowej ani środków ściernych. Nigdy nie używaj suszarki bez założonego filtra kłaczków.

1 Filtr kłaczków, przy każdym wsadzie

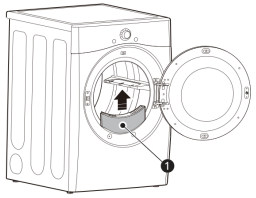

Filtr kłaczków (1). Instrukcja, strona 49.


- Przed każdym wsadem otwórz drzwiczki i wyciągnij filtr prosto do góry.

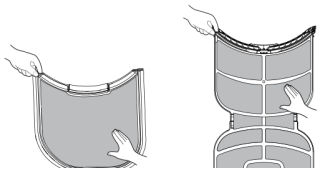

Zbierz kłaczki palcami. Instrukcja, strona 49.

- Zbierz kłaczki palcami albo odkurz.
- Wsuń go mocno z powrotem, aż kliknie.

2 Mycie filtra w razie potrzeby

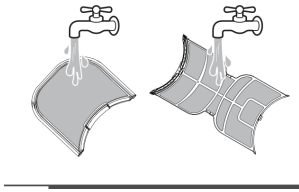

Zatkany filtr umyj w ciepłej wodzie z mydłem. Instrukcja, strona 50.

- Obejrzyj czysty filtr pod światło. Jeśli wygląda na brudny lub zatkany płynem do płukania, umyj go w ciepłej wodzie z mydłem.
- Przed założeniem pozwól mu całkiem wyschnąć.
- Wsady z dużą ilością kłaczków, np. nowe ręczniki: zatrzymaj program i wyczyść filtr w połowie.

3 W środku i na zewnątrz

- Na zewnątrz: ciepła woda z łagodnym, nieściernym detergentem. Rozlane rzeczy wycieraj od razu.
- Otwór i uszczelka drzwiczek: przetrzyj miękką wilgotną ściereczką, aby usunąć kłaczki i kurz.
- Szyba drzwiczek: miękka ściereczka z ciepłą wodą z mydłem, potem wytrzyj do sucha.
- Bęben: środek do stali nierdzewnej, zgodnie z etykietą.

4 Wokół suszarki

- Regularnie odkurzaj kłaczki i kurz wokół i pod suszarką.
- Jeśli suszenie trwa dłużej lub nawiew wydaje się słaby, powiadom zarządcę: przewód wentylacyjny może być zatkany.
- Nie trzymaj niczego łatwopalnego na suszarce ani obok niej.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Kłaczki zbierają się za suszarką lub wokół wylotu na zewnątrz, pojawia się komunikat **Duct blockage** albo wskaźnik Flow Sense pokazuje 4 kreski: przewód wentylacyjny trzeba wyczyścić (instrukcja mówi, by sprawdzać go co miesiąc i czyścić co najmniej raz w roku). Zapach spalenizny. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta MFL71996102 do suszarek LG DL*X550, DL*X650 i DL*X670. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.