
GABAY SA DRYER

Pag-aalaga sa Dryer

LG dryer, serye DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (kukumpirmahin ang modelo)


MAHALAGA: Patayin at bunutin sa saksakan ang dryer bago linisin. Huwag kailanman gumamit ng matatapang na kemikal, solvent, steel wool o magaspang na panlinis. Huwag kailanman patakbuhin ang dryer nang walang lint filter.

1 Lint filter, bawat karga

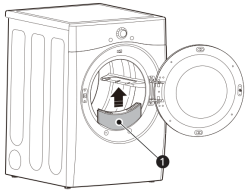

Lint filter (1). Manual, pahina 49.


- Bago ang bawat karga, buksan ang pinto at hilahin nang diretso pataas ang filter.

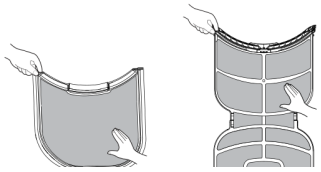

Irolyo palabas ang lint gamit ang daliri. Manual, pahina 49.

- Irolyo palabas ang lint gamit ang daliri, o i-vacuum ito.
- Itulak pabalik nang mahigpit hanggang mag-click.

2 Hugasan ang filter kung kailangan

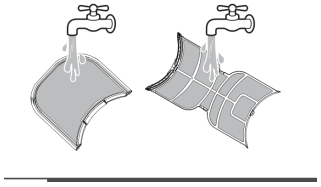

Hugasan ang baradong filter sa maligamgam na tubig na may sabon. Manual, pahina 50.

- Itapat sa ilaw ang malinis na filter. Kung mukhang marumi o barado ng fabric softener, hugasan ito sa maligamgam na tubig na may sabon.
- Hayaang matuyo nang buo bago ibalik.
- Napakaraming lint, tulad ng bagong tuwalya: i-pause ang cycle at linisin ang filter sa kalagitnaan.

3 Loob at labas

- Labas: maligamgam na tubig na may banayad at hindi magaspang na detergent. Punasan agad ang natapon.
- Bukana ng pinto at goma: punasan gamit ang malambot at basang tela para alisin ang lint at alikabok.
- Salamin ng pinto: malambot na tela na may maligamgam na tubig at sabon, saka punasan hanggang matuyo.
- Drum: stainless steel cleaner, ayon sa label nito.

4 Paligid ng dryer

- Regular na i-vacuum ang lint at alikabok sa paligid at ilalim ng dryer.
- Kung bumabagal ang pagpapatuyo o mahina ang hangin, sabihan ang property management: baka barado ang vent duct.
- Huwag maglagay ng anumang madaling magliyab sa ibabaw o malapit sa dryer.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: Naiipon ang lint sa likod ng dryer o sa paligid ng vent sa labas, lumalabas ang mensaheng **Duct blockage**, o 4 na bar ang ipinapakita ng Flow Sense: kailangang linisin ang vent duct (sabi ng manual, tingnan ito buwan-buwan at linisin nang kahit isang beses kada taon). Amoy-sunog. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa MFL71996102 para sa LG dryer DL*X550, DL*X650 at DL*X670. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.