
HƯỚNG DẪN MÁY SẤY

Bảo quản máy sấy

Máy sấy LG, dòng DL*X550, DL*X650 hoặc DL*X670 (cần xác nhận model)


QUAN TRỌNG: Tắt máy và rút phích cắm trước khi lau chùi. Không bao giờ dùng hóa chất mạnh, dung môi, búi sắt hoặc chất tẩy có hạt mài. Không bao giờ chạy máy khi chưa lắp lưới lọc xơ vải.

1 Lưới lọc xơ vải, mỗi mẻ

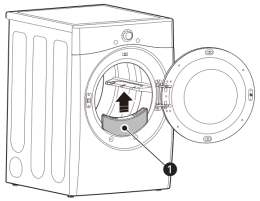

Lưới lọc xơ vải (1). Sách hướng dẫn, trang 49.


- Trước mỗi mẻ, mở cửa và kéo thẳng lưới lọc lên.

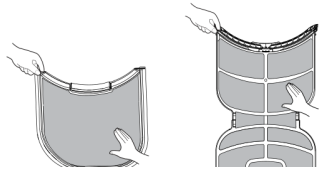

Dùng ngón tay vê xơ vải ra. Sách hướng dẫn, trang 49.

- Dùng ngón tay vê xơ vải ra, hoặc hút bụi.
- Đẩy mạnh vào lại đến khi kêu tách.

2 Rửa lưới lọc khi cần

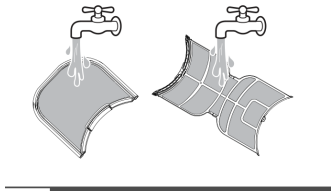

Rửa lưới lọc bị tắc trong nước ấm pha xà phòng. Sách hướng dẫn, trang 50.

- Giơ lưới lọc đã sạch lên trước ánh đèn. Nếu trông bẩn hoặc bị tắc do nước xả vải, rửa trong nước ấm pha xà phòng.
- Để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.
- Mẻ nhiều xơ vải, như khăn mới: tạm dừng giữa chừng và làm sạch lưới lọc.

3 Bên trong và bên ngoài

- Bên ngoài: nước ấm với chất tẩy nhẹ, không có hạt mài. Lau vết đổ ngay.
- Miệng cửa và gioăng: lau bằng khăn mềm ẩm để bỏ xơ vải và bụi.
- Kính cửa: khăn mềm với nước ấm pha xà phòng, rồi lau khô.
- Lồng: chất lau thép không gỉ, theo nhãn sản phẩm.

4 Xung quanh máy sấy

- Thường xuyên hút xơ vải và bụi quanh và dưới máy.
- Nếu sấy chậm hơn hoặc gió yếu, báo cho ban quản lý: ống thông hơi có thể bị tắc.
- Không để bất cứ thứ gì dễ cháy trên hoặc gần máy sấy.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Xơ vải tích tụ phía sau máy hoặc quanh lỗ thông hơi bên ngoài, thông báo **Duct blockage** hiện ra, hoặc chỉ báo Flow Sense hiện 4 vạch: cần vệ sinh ống thông hơi (sách hướng dẫn nói kiểm tra hằng tháng và vệ sinh ít nhất mỗi năm một lần). Mùi khét. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual MFL71996102 của nhà sản xuất cho máy sấy LG DL*X550, DL*X650 và DL*X670. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.