
干衣机保养

LG 干衣机，DL*X550、DL*X650 或 DL*X670 系列（型号待确认）


重要: 清洁前先关闭干衣机并拔掉插头。切勿使用强效化学品、溶剂、钢丝球或研磨性清洁剂。切勿在没有装绒毛过滤网的情况下运行干衣机。

1 绒毛过滤网，每次都要清洁

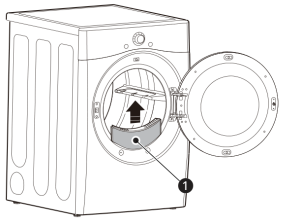

绒毛过滤网（1）。说明书第 49 页。


- 每次烘干前，打开门，将过滤网直接向上拔出。

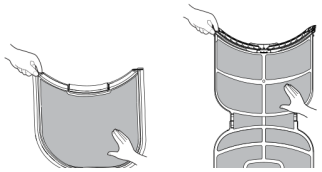

用手指把绒毛搓掉。说明书第 49 页。

- 用手指把绒毛搓掉，或用吸尘器吸掉。
- 用力推回去直到咔嗒一声。

2 需要时清洗过滤网

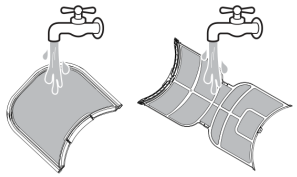

堵塞的过滤网用温肥皂水清洗。说明书第 50 页。

- 把清洁后的过滤网对着灯光看。如果看起来脏或被柔顺剂堵塞，用温肥皂水清洗。
- 完全晾干后再装回。
- 绒毛很多的衣物，例如新毛巾：中途暂停并清洁过滤网。

3 内部和外部

- 外部：用温水加温和、非研磨性的洗涤剂。溅洒立即擦净。
- 门口和门封圈：用柔软的湿布擦去绒毛和灰尘。
- 门玻璃：用软布蘸温肥皂水擦拭，然后擦干。
- 滚筒：使用不锈钢清洁剂，按其标签说明操作。

4 干衣机周围

- 定期用吸尘器清理干衣机周围和下面的绒毛和灰尘。
- 如果烘干变慢或风力变弱，请告知物业管理处：排气管可能堵塞。
- 不要在干衣机上面或附近放任何易燃物品。

停止使用并联系物业管理处: 干衣机后面或室外排气口周围积有绒毛，显示 **Duct blockage**，或 Flow Sense 指示显示 4 格：排气管需要清洁（说明书建议每月检查，至少每年清洁一次）。有焦味。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据 LG 干衣机 DL*X550、DL*X650 和 DL*X670 的制造商 Owner's Manual MFL71996102 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.