
乾衣機保養

LG 乾衣機，DL*X550、DL*X650 或 DL*X670 系列（型號待確認）


重要: 清潔前先關閉乾衣機並拔掉插頭。切勿使用強效化學品、溶劑、鋼絲球或研磨性清潔劑。切勿在沒有裝絨毛過濾網的情況下執行乾衣機。

1 絨毛過濾網，每次都要清潔

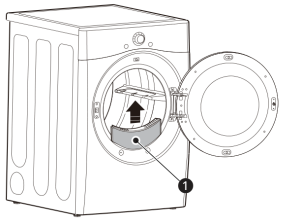

絨毛過濾網（1）。說明書第 49 頁。


- 每次烘乾前，開啟門，將過濾網直接向上拔出。

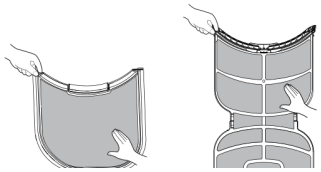

用手指把絨毛搓掉。說明書第 49 頁。

- 用手指把絨毛搓掉，或用吸塵器吸掉。
- 用力推回去直到咔嗒一聲。

2 需要時清洗過濾網

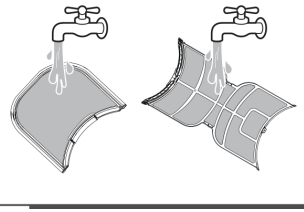

堵塞的過濾網用溫肥皂水清洗。說明書第 50 頁。

- 把清潔後的過濾網對著燈光看。如果看起來髒或被柔順劑堵塞，用溫肥皂水清洗。
- 完全晾乾後再裝回。
- 絨毛很多的衣物，例如新毛巾：中途暫停並清潔過濾網。

3 內部和外部

- 外部：用溫水加溫和、非研磨性的洗滌劑。濺灑立即擦淨。
- 門口和門封圈：用柔軟的溼布擦去絨毛和灰塵。
- 門玻璃：用軟布蘸溫肥皂水擦拭，然後擦乾。
- 滾筒：使用不鏽鋼清潔劑，按其標籤說明操作。

4 乾衣機周圍

- 定期用吸塵器清理乾衣機周圍和下面的絨毛和灰塵。
- 如果烘乾變慢或風力變弱，請告知物業管理處：排氣管可能堵塞。
- 不要在乾衣機上面或附近放任何易燃物品。

停止使用並聯繫物業管理處: 乾衣機後面或室外排氣口周圍積有絨毛，顯示 **Duct blockage**，或 Flow Sense 指示顯示 4 格：排氣管需要清潔（說明書建議每月檢查，至少每年清潔一次）。有焦味。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據 LG 乾衣機 DL*X550、DL*X650 和 DL*X670 的製造商 Owner's Manual MFL71996102 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.