
طريقة استخدام النشّافة

نشّافة LG، سلسلة DL*X550 أو DL*X650 أو DL*X670 (يُرجى تأكيد الطراز)

مهم: نظّف فلتر الوبر قبل كل حمولة، ولا تشغّل النشّافة بدونه أبداً. لا تجفف أبداً أي شيء عليه بنزين أو مذيبات تنظيف أو زيت طبخ، أو أي شيء فيه مطاط إسفنجي أو مطاط أو بلاستيك. لا تلمس الباب ولا تُدخل يدك أثناء برامج البخار. أبقِ الأطفال والحيوانات الأليفة خارج الحوض.


1 نظّف الفلتر، ثم حمّل

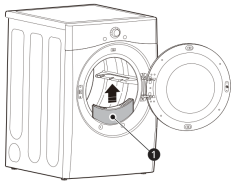

فلتر الوبر (1): اسحبه مستقيماً للأعلى. الدليل، صفحة 49.

- اسحب فلتر الوبر (1) مستقيماً للأعلى، ولفّ الوبر بأصابعك لإزالته، وادفعه مكانه حتى يُسمع صوت النقرة.
- حمّل بشكل غير مضغوط: الملابس تنتفخ وهي تجف. ادفع كل شيء إلى الداخل تماماً، بعيداً عن جوان الباب.
- اربط الأشرطة والأحزمة. القطع ذات السحّابات أو المشابك توضع في كيس شبكي.
- جفف القطع الثقيلة منفصلة عن الخفيفة، واتبع ملصقات العناية.
- لا تجفف أبداً سجاد الحمام أو المطاط أو البلاستيك أو الألياف الزجاجية.

2 اختر برنامجاً

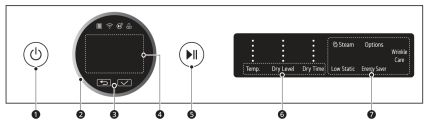

1 Power، 2 مقبض البرامج، 3 Back و4 (OK)✓، 5 الشاشة، 6 Temp، Start/Pause. وDry Level، و7 Dry Time. الخيارات. الدليل، صفحة 33.

- اضغط **Power** (1). أدِر المقبض (2) إلى برنامج.
- **Normal**: القطن والجينز والحمولات المختلطة. **AI Dry**: يتكيّف مع الحمولة. **Bedding**: الألحفة والوسائد. **Delicates**: البلوزات والملابس الداخلية.
- **لست متأكداً؟ اختر Normal** للغسيل اليومي.
- غيّر **Temp**. و**Dry Level** و**Dry Time** بالأزرار (6).
- **Energy Saver** مفعّل افتراضياً في Normal: يبدأ البرنامج بلا حرارة، وهذا طبيعي. **Wrinkle Care** يقلّب الملابس حتى 3 ساعات بعد انتهاء البرنامج.

3 البدء والانتهاء

- اضغط **Start/Pause** (5). ابدأ بعد الاختيار بوقت قصير، وإلا تنطفئ النشّافة وتضيع الإعدادات.
- للإيقاف المؤقت، افتح الباب أو اضغط **Start/Pause**.
- الأزرار تصفّر ولا يحدث شيء؟ **Control Lock** مفعّل. اضغط **Options**، وأدِر المقبض إلى Control Lock، واضغط ✓، واختر Off، واضغط ✓.
- تصدر نغمة في النهاية. أخرج الملابس فوراً لتجنب التجاعيد. مع تفعيل Wrinkle Care تدور النشّافة وحدها كل بضع دقائق: هذا طبيعي. أطفئ النشّافة قبل إخراج الملابس.

4 نصائح لتجفيف جيد

- حمولة صغيرة جداً: أضف بضع قطع حتى تستشعر النشّافة متى جفّت.
- لحاف واحد سميك: أوقف مرة أو مرتين وافرده ليجف الوسط.
- الصوف: اتبع الملصق. إذا بقي رطباً، لا تكرر البرنامج: افرده مسطحاً ليكمل الجفاف.
- خيارات **Steam**: ليست للصوف أو الحرير أو الأقمشة الرقيقة. تنقيط الماء وتوقف الحوض أثناء البخار أمران طبيعيان.

توقّف واتصل بإدارة العقار: رائحة احتراق أو دخان (رائحة خفيفة عند أول استخدام أمر طبيعي). رسالة **Duct blockage**، أو الملابس تستغرق وقتاً أطول بكثير من المعتاد لتجف. النشّافة لا تسخن. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك MFL71996102 من الشركة المصنّعة لنشّافات LG طراز DL*X550 وDL*X650 وDL*X670. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.