
ড্রায়ার কীভাবে ব্যবহার করবেন

LG ড্রায়ার, DL*X550, DL*X650 বা DL*X670 সিরিজ (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: প্রতিবার শুকানোর আগে লিন্ট ফিল্টার পরিষ্কার করুন, এবং ফিল্টার ছাড়া কখনো ড্রায়ার চালাবেন না। পেট্রোল, পরিষ্কারের দ্রাবক বা রান্নার তেল লেগে থাকা কিছু, বা ফোম রাবার, রাবার বা প্লাস্টিকের কিছু কখনো শুকাবেন না। স্টিম সাইকেলের সময় দরজা ছোঁবেন না বা ভেতরে হাত দেবেন না। শিশু ও পোষা প্রাণীকে ড্রাম থেকে দূরে রাখুন।


1 ফিল্টার পরিষ্কার করুন, তারপর কাপড় ভরুন

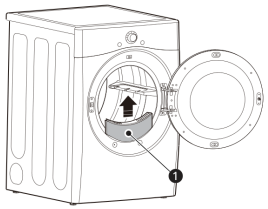

লিন্ট ফিল্টার (1): সোজা ওপরে টানুন। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 49।

- লিন্ট ফিল্টার (1) সোজা ওপরে টানুন, আঙুল দিয়ে লিন্ট গুটিয়ে সরান, এবং ক্লিক না হওয়া পর্যন্ত ফেরত ঠেলুন।
- আলগা করে ভরুন: শুকানোর সময় কাপড় ফুলে ওঠে। সবকিছু পুরোপুরি ভেতরে, দরজার সিল থেকে দূরে ঠেলে দিন।
- ফিতা ও বেল্ট বাঁধুন। চেইন বা হুকওয়ালা জিনিস জালের ব্যাগে দিন।
- ভারী জিনিস হালকা জিনিস থেকে আলাদা শুকান, এবং কাপড়ের যত্নের লেবেল মেনে চলুন।
- বাথ ম্যাট, রাবার, প্লাস্টিক বা ফাইবারগ্লাসের জিনিস কখনো শুকাবেন না।

2 একটি সাইকেল বেছে নিন

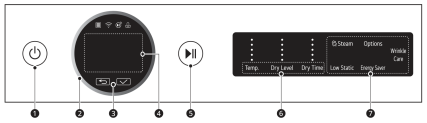

1 Power, 2 সাইকেল নব, 3 Back ও ✓ (OK), 4 ডিসপ্লে, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 অপশন। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 33।

- **Power** (1) চাপুন। নবটি (2) একটি সাইকেলে ঘোরান।
- **Normal**: সুতি, জিন্স, মিশ্র কাপড়। **AI Dry**: লোড অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেয়। **Bedding**: কম্বল, বালিশ। **Delicates**: ব্লাউজ, অন্তর্বাস।
- নিশ্চিত নন? প্রতিদিনের কাপড়ের জন্য **Normal** বেছে নিন।
- বোতাম (6) দিয়ে **Temp.**, **Dry Level** ও **Dry Time** বদলান।
- Normal-এ **Energy Saver** আগে থেকেই চালু থাকে: সাইকেল তাপ ছাড়া শুরু হয়, যা স্বাভাবিক। **Wrinkle Care** সাইকেলের পর 3 ঘণ্টা পর্যন্ত কাপড় ঘোরায়।

3 শুরু ও শেষ

- **Start/Pause** (5) চাপুন। বেছে নেওয়ার পর তাড়াতাড়ি শুরু করুন, নইলে ড্রায়ার বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটিং মুছে যায়।
- বিরতি দিতে দরজা খুলুন বা **Start/Pause** চাপুন।
- বোতামে বিপ হয় কিন্তু কিছু হয় না? **Control Lock** চালু আছে। **Options** চাপুন, নবটি Control Lock-এ ঘোরান, ✓ চাপুন, Off বেছে নিন, ✓ চাপুন।
- শেষে একটি সুর বাজে। ভাঁজ এড়াতে সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বের করুন। Wrinkle Care চালু থাকলে ড্রায়ার কয়েক মিনিট পরপর নিজেই ঘোরে: স্বাভাবিক। কাপড় বের করার আগে ড্রায়ার বন্ধ করুন।

4 ভালোভাবে শুকানোর টিপস

- খুব ছোট লোড: কয়েকটি কাপড় যোগ করুন যাতে ড্রায়ার বুঝতে পারে কখন শুকিয়েছে।
- একটি মোটা কম্বল: এক-দুবার বিরতি দিয়ে খুলে দিন যাতে মাঝখান শুকায়।
- উল: লেবেল মেনে চলুন। তারপরও ভেজা থাকলে সাইকেল আবার চালাবেন না: সমান করে বিছিয়ে শুকান।
- **Steam** অপশন: উল, সিল্ক বা নাজুক কাপড়ের জন্য নয়। স্টিমের সময় পানি চুঁইয়ে পড়া ও ড্রাম থেমে যাওয়া স্বাভাবিক।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: পোড়া গন্ধ বা ধোঁয়া (একেবারে প্রথম ব্যবহারে হালকা গন্ধ স্বাভাবিক)। **Duct blockage** বার্তা, বা কাপড় শুকাতে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগছে। ড্রায়ার গরম হচ্ছে না। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

LG ড্রায়ার DL*X550, DL*X650 ও DL*X670-এর প্রস্তুতকারকের Owner's Manual MFL71996102 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.