
ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Πώς να χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο

Στεγνωτήριο LG, σειρά DL*X550, DL*X650 ή DL*X670 (μοντέλο προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν από κάθε φορτίο και μη λειτουργείτε ποτέ το στεγνωτήριο χωρίς αυτό. Μη στεγνώνετε ποτέ κάτι με βενζίνη, διαλυτικά ή μαγειρικό λάδι, ούτε κάτι με αφρολέξ, λάστιχο ή πλαστικό. Μην αγγίζετε την πόρτα και μη βάζετε το χέρι μέσα στα προγράμματα ατμού. Κρατάτε παιδιά και κατοικίδια έξω από τον κάδο.


1 Καθαρίστε το φίλτρο, μετά φορτώστε

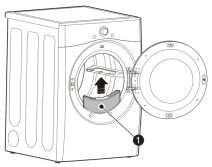

Φίλτρο χνουδιών (1): τραβήξτε το ίσια προς τα πάνω. Εγχειρίδιο, σελίδα 49.

- Τραβήξτε το φίλτρο χνουδιών (1) ίσια προς τα πάνω, μαζέψτε το χνούδι με τα δάχτυλα και σπρώξτε το πίσω μέχρι να κάνει κλικ.
- Φορτώστε χαλαρά: τα ρούχα φουσκώνουν καθώς στεγνώνουν. Σπρώξτε τα όλα μέσα, μακριά από το λάστιχο της πόρτας.
- Δέστε κορδόνια και ζώνες. Ρούχα με φερμουάρ ή κόπιτσες σε διχτάκι.
- Στεγνώνετε τα βαριά χωριστά από τα ελαφριά και ακολουθείτε τις ετικέτες.
- Μη στεγνώνετε ποτέ πατάκια μπάνιου ή αντικείμενα από λάστιχο, πλαστικό ή fiberglass.

2 Επιλογή προγράμματος

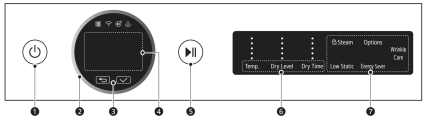

1 Power, 2 διακόπτης προγραμμάτων, 3 Πίσω και ✓ (OK), 4 οθόνη, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 επιλογές. Εγχειρίδιο, σελίδα 33.

- Πατήστε **Power** (1). Γυρίστε τον διακόπτη (2) σε πρόγραμμα.
- **Normal**: βαμβακερά, τζιν, ανάμεικτα. **AI Dry**: προσαρμόζεται στο φορτίο. **Bedding**: παπλώματα, μαξιλάρια. **Delicates**: μπλούζες, εσώρουχα.
- **Δεν είστε σίγουροι; Επιλέξτε Normal** για τα καθημερινά ρούχα.
- Αλλάξτε **Temp.**, **Dry Level** και **Dry Time** με τα κουμπιά (6).
- Το **Energy Saver** είναι ενεργό από προεπιλογή στο Normal: το πρόγραμμα ξεκινά χωρίς θερμότητα, φυσιολογικό. Το **Wrinkle Care** γυρίζει τα ρούχα έως 3 ώρες μετά το πρόγραμμα.

3 Έναρξη και τέλος

- Πατήστε **Start/Pause** (5). Ξεκινήστε σύντομα μετά την επιλογή, αλλιώς το στεγνωτήριο σβήνει και χάνονται οι ρυθμίσεις.
- Για παύση, ανοίξτε την πόρτα ή πατήστε **Start/Pause**.
- Τα κουμπιά κάνουν μπιπ αλλά δεν γίνεται τίποτα; Είναι ενεργό το **Control Lock**. Πατήστε **Options**, γυρίστε τον διακόπτη στο Control Lock, πατήστε ✓, επιλέξτε Off, πατήστε ✓.
- Στο τέλος ακούγεται ήχος. Βγάλτε αμέσως τα ρούχα για να μην τσαλακωθούν. Με το Wrinkle Care ενεργό, το στεγνωτήριο γυρίζει μόνο του κάθε λίγα λεπτά: φυσιολογικό. Σβήστε το στεγνωτήριο πριν βγάλετε τα ρούχα.

4 Συμβουλές για καλό στέγνωμα

- Πολύ μικρό φορτίο: προσθέστε μερικά ρούχα ώστε το στεγνωτήριο να καταλαβαίνει πότε στέγνωσαν.
- Ένα μεγάλο πάπλωμα: κάντε παύση μία ή δύο φορές και ξετυλίξτε το για να στεγνώσει η μέση.
- Μάλλινα: ακολουθήστε την ετικέτα. Αν είναι ακόμα νωπά, μην επαναλάβετε το πρόγραμμα: απλώστε τα οριζόντια.
- Επιλογές **Steam**: όχι για μάλλινα, μεταξί ή ευαίσθητα υφάσματα. Σταγόνες νερού και κάδος που σταματά στον ατμό είναι φυσιολογικά.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Μυρωδιά καμένου ή καπνός (ελαφριά μυρωδιά στην πρώτη χρήση είναι φυσιολογική). Το μήνυμα **Duct blockage**, ή τα ρούχα θέλουν πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο για να στεγνώσουν. Το στεγνωτήριο δεν ζεσταίνει. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο κατόχου του κατασκευαστή MFL71996102 για τα στεγνωτήρια LG DL*X550, DL*X650 και DL*X670. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.