
GUÍA DE LA SECADORA

Cómo usar la secadora

Secadora LG, serie DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga y nunca use la secadora sin él. Nunca seque nada que tenga gasolina, disolventes de limpieza o aceite de cocina, ni nada con goma espuma, goma o plástico. No toque la puerta ni meta la mano durante los ciclos de vapor. Mantenga a niños y mascotas fuera del tambor.


1 Limpie el filtro y cargue

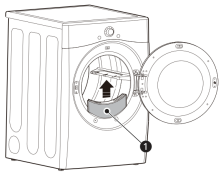

Filtro de pelusa (1): tire de él hacia arriba. Manual, página 49.

- Tire del filtro de pelusa (1) hacia arriba, quite la pelusa con los dedos y vuelva a meterlo hasta que haga clic.
- Cargue sin apretar: la ropa se abulta al secarse. Meta todo bien adentro, lejos del sello de la puerta.
- Ate cordones y cinturones. Las prendas con cremalleras o ganchos van en una bolsa de malla.
- Seque las prendas pesadas aparte de las ligeras y siga las etiquetas de cuidado.
- Nunca seque alfombras de baño ni objetos de goma, plástico o fibra de vidrio.

2 Elija un ciclo

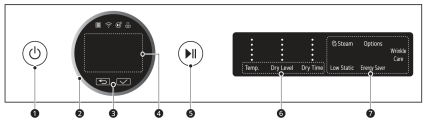

1 Power, 2 perilla de ciclos, 3 Atrás y ✓ (OK), 4 pantalla, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 opciones. Manual, página 33.

- Pulse **Power** (1). Gire la perilla (2) a un ciclo.
- **Normal**: algodón, jeans, cargas mixtas. **AI Dry**: se ajusta a la carga. **Bedding**: edredones, almohadas. **Delicates**: blusas, lencería.
- **¿No está seguro? Elija Normal** para la ropa de todos los días.
- Cambie **Temp.**, **Dry Level** y **Dry Time** con los botones (6).
- **Energy Saver** viene activado en Normal: el ciclo empieza sin calor, y es normal. **Wrinkle Care** mueve la ropa hasta 3 horas después del ciclo.

3 Iniciar y terminar

- Pulse **Start/Pause** (5). Inicie poco después de elegir, o la secadora se apaga y se pierden los ajustes.
- Para hacer pausa, abra la puerta o pulse **Start/Pause**.
- ¿Los botones pitan pero no pasa nada? **Control Lock** está activado. Pulse **Options**, gire la perilla a Control Lock, pulse ✓, elija Off y pulse ✓.
- Al final suena un tono. Saque la ropa enseguida para evitar arrugas. Con Wrinkle Care activado, la secadora gira sola cada pocos minutos: es normal. Apague la secadora antes de sacar la ropa.

4 Consejos para secar bien

- Carga muy pequeña: añada algunas prendas para que la secadora detecte cuándo está seca.
- Un edredón grande: haga pausa una o dos veces y desenróllelo para que se seque el centro.
- Lana: siga la etiqueta. Si sigue húmeda, no repita el ciclo: déjela secar en plano.
- Opciones **Steam**: no para lana, seda ni telas delicadas. Que gotee agua y que el tambor se pare durante el vapor es normal.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Olor a quemado o humo (un olor leve en el primer uso es normal). El mensaje **Duct blockage**, o la ropa tarda mucho más de lo normal en secarse. La secadora no calienta. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante MFL71996102 para las secadoras LG DL*X550, DL*X650 y DL*X670. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.