
راهنمای خشک‌کن

طرز استفاده از خشک‌کن

خشک‌کن LG، سری DL*X650، DL*X550 یا DL*X670 (مدل نیاز به تأیید)

مهم: قبل از هر بار فیلتر پرز را تمیز کنید و هرگز خشک‌کن را بدون آن روشن نکنید. هرگز چیزی را که به بنزین، حلال تمیزکننده یا روغن آشپزی آغشته است، یا چیزی که اسفنج لاستیکی، لاستیک یا پلاستیک دارد خشک نکنید. در برنامه‌های بخار به در دست نزنید و دست داخل نبرید. کودکان و حیوانات خانگی را از دیگ دور نگه دارید.


1 فیلتر را تمیز کنید، بعد لباس بگذارید

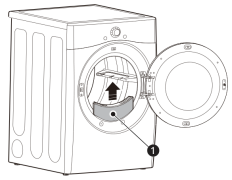

فیلتر پرز (1): مستقیم بالا بکشید. دفترچه، صفحه 49.

- فیلتر پرز (1) را مستقیم بالا بکشید، پرزها را با انگشت لوله کنید و بردارید، و آن را برگردانید تا کلیک کند.
- شل بگذارید: لباس‌ها موقع خشک شدن پف می‌کنند. همه چیز را کامل داخل بفرستید، دور از لاستیک در.
- بندها و کمربندها را ببندید. اقلام زیپ‌دار یا قلاب‌دار در کیسه توری.
- اقلام سنگین را جدا از سبک خشک کنید و برچسب‌های نگهداری را دنبال کنید.
- هرگز پادری حمام، لاستیک، پلاستیک یا فایبرگلاس خشک نکنید.

2 برنامه را انتخاب کنید

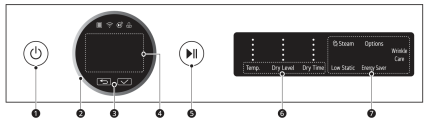

1 Power، 2 پیچ برنامه، 3 Back و ✓ (OK)، 4 صفحه نمایش، 5 Dry.، 6 Temp.، Start/Pause، 7 Dry Time، Level. گزینه‌ها. دفترچه، صفحه 33.

- **Power** (1) را بزنید. پیچ (2) را روی یک برنامه بچرخانید.
- **Normal**: نخی، جین، بارهای مخلوط. **AI Dry**: خودش را با بار تنظیم می‌کند. **Bedding**: لحاف، بالش. **Delicates**: بلوز، لباس زیر.
- **مطمئن نیستید؟ برای لباس‌های روزمره Normal** را انتخاب کنید.
- **Temp.**، **Dry Level** و **Dry Time** را با دکمه‌ها (6) تغییر دهید.
- **Energy Saver** در Normal به‌طور پیش‌فرض روشن است: برنامه بدون گرما شروع می‌شود که عادی است. **Wrinkle Care** تا 3 ساعت بعد از برنامه لباس‌ها را می‌چرخاند.

3 شروع و پایان

- **Start/Pause** (5) را بزنید. کمی بعد از انتخاب شروع کنید، وگرنه خشک‌کن خاموش می‌شود و تنظیمات از بین می‌رود.
- برای توقف موقت، در را باز کنید یا **Start/Pause** را بزنید.
- دکمه‌ها بوق می‌زنند ولی اتفاقی نمی‌افتد؟ **Control Lock** روشن است. **Options** را بزنید، پیچ را روی Control Lock بچرخانید، ✓ را بزنید، Off را انتخاب کنید، ✓ را بزنید.
- در پایان زنگی به صدا درمی‌آید. برای جلوگیری از چروک فوراً لباس‌ها را دربیاورید. با Wrinkle Care روشن، خشک‌کن هر چند دقیقه خودش می‌چرخد: عادی است. قبل از درآوردن لباس‌ها خشک‌کن را خاموش کنید.

4 نکته‌هایی برای خشک کردن خوب

- بار خیلی کم: چند تکه اضافه کنید تا خشک‌کن بتواند خشک شدن را تشخیص دهد.
- یک لحاف حجیم: یکی دو بار متوقف کنید و بازش کنید تا وسطش خشک شود.
- پشم: برچسب را دنبال کنید. اگر هنوز نم دارد، برنامه را تکرار نکنید: صاف پهن کنید تا خشک شود.
- گزینه‌های **Steam**: برای پشم، ابریشم یا پارچه‌های ظریف نیست. چکه آب و ایستادن دیگ در حین بخار عادی است.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: بوی سوختگی یا دود (بوی خفیف در اولین استفاده عادی است). پیام **Duct blockage**، یا لباس‌ها خیلی بیشتر از معمول طول می‌کشد تا خشک شوند. خشک‌کن گرم نمی‌شود. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک MFL71996102 سازنده برای خشک‌کن‌های LG مدل DL*X650، DL*X550 و DL*X670. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.