
GUIDE DE LA SÉCHEUSE

Utiliser la sécheuse

Sécheuse LG, série DL*X550, DL*X650 ou DL*X670 (modèle à confirmer)

IMPORTANT: Nettoyez le filtre à charpie avant chaque brassée, et ne faites jamais fonctionner la sécheuse sans lui. Ne séchez jamais un article taché d'essence, de solvant de nettoyage ou d'huile de cuisson, ni un article en caoutchouc mousse, caoutchouc ou plastique. Ne touchez pas la porte et ne mettez pas la main dedans pendant les programmes vapeur. Gardez les enfants et les animaux hors du tambour.


1 Nettoyer le filtre, puis charger

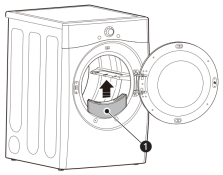

Filtre à charpie (1) : tirez-le tout droit vers le haut. Manuel, page 49.

- Tirez le filtre à charpie (1) tout droit vers le haut, roulez la charpie avec les doigts et remettez-le jusqu'au déclic.
- Chargez sans tasser : le linge gonfle en séchant. Poussez tout bien à l'intérieur, loin du joint de porte.
- Attachez cordons et ceintures. Les articles avec fermetures éclair ou agrafes vont dans un sac en filet.
- Séchez les articles lourds séparément des légers, et suivez les étiquettes d'entretien.
- Ne séchez jamais de tapis de bain ni d'articles en caoutchouc, plastique ou fibre de verre.

2 Choisir un programme

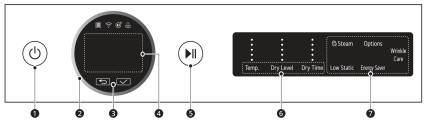

1 Power, 2 bouton des programmes, 3 Retour et ✓ (OK), 4 écran, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 options. Manuel, page 33.

- Appuyez sur **Power** (1). Tournez le bouton (2) sur un programme.
- **Normal** : coton, jeans, charges mixtes. **AI Dry** : s'adapte à la charge. **Bedding** : couettes, oreillers. **Delicates** : chemisiers, lingerie.
- **Pas sûr? Choisissez Normal** pour le linge de tous les jours.
- Changez **Temp.**, **Dry Level** et **Dry Time** avec les boutons (6).
- **Energy Saver** est activé par défaut en Normal : le programme commence sans chaleur, c'est normal. **Wrinkle Care** fait bouger le linge jusqu'à 3 heures après le programme.

3 Démarrer et terminer

- Appuyez sur **Start/Pause** (5). Démarrez peu après le choix, sinon la sécheuse s'éteint et les réglages sont perdus.
- Pour faire une pause, ouvrez la porte ou appuyez sur **Start/Pause**.
- Les boutons bipent mais rien ne se passe? **Control Lock** est activé. Appuyez sur **Options**, tournez le bouton sur Control Lock, appuyez sur ✓, choisissez Off, appuyez sur ✓.
- Un signal sonore retentit à la fin. Sortez le linge tout de suite pour éviter les plis. Avec Wrinkle Care activé, la sécheuse tourne seule toutes les quelques minutes : c'est normal. Éteignez la sécheuse avant de sortir le linge.

4 Conseils pour bien sécher

- Très petite charge : ajoutez quelques articles pour que la sécheuse puisse détecter quand c'est sec.
- Une grosse couette : faites une pause une ou deux fois et déroulez-la pour que le milieu sèche.
- Laine : suivez l'étiquette. Si c'est encore humide, ne refaites pas le programme : faites sécher à plat.
- Options **Steam** : pas pour la laine, la soie ni les tissus délicats. Des gouttes d'eau et un tambour qui s'arrête pendant la vapeur sont normaux.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: Odeur de brûlé ou fumée (une légère odeur à la toute première utilisation est normale). Le message **Duct blockage**, ou le linge prend beaucoup plus de temps que d'habitude à sécher. La sécheuse ne chauffe pas. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant MFL71996102 des sécheuses LG DL*X550, DL*X650 et DL*X670. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.