
ડ્રાયર માર્ગદર્શિકા

ડ્રાયર કેવી રીતે વાપરવું

LG ડ્રાયર, DL*X550, DL*X650 અથવા DL*X670 સિરીઝ (મોડલની ખાતરી બાકી)

મહત્વનું: દરેક લોડ પહેલાં લિન્ટ ફિલ્ટર સાફ કરો, અને તેના વગર ડ્રાયર ક્યારેય ન ચલાવો. ક્યારેય એવી વસ્તુ ન સૂકવો જેના પર પેટ્રોલ, સફાઈના સોલ્વન્ટ કે રસોઈનું તેલ લાગ્યું હોય, કે જેમાં ફોમ રબર, રબર કે પ્લાસ્ટિક હોય. સ્ટીમ સાઇકલ દરમિયાન દરવાજાને અડશો નહીં કે અંદર હાથ ન નાખો. બાળકો અને પાળેલાં પ્રાણીઓને ડ્રમથી દૂર રાખો.


1 ફિલ્ટર સાફ કરો, પછી કપડાં નાખો

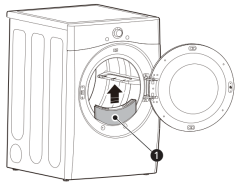

લિન્ટ ફિલ્ટર (1): સીધું ઉપર ખેંચો. મેન્યુઅલ, પાનું 49.

- લિન્ટ ફિલ્ટર (1) સીધું ઉપર ખેંચો, આંગળીઓથી ૩ વીંટાળીને કાઢો, અને ક્લિક થાય ત્યાં સુધી પાછું દબાવો.
- ઢીલું ભરો: સુકાતી વખતે કપડાં ફૂલે છે. બધું પૂરેપૂરું અંદર કરો, દરવાજાના રબરથી દૂર.
- દોરી અને પટ્ટા બાંધો. ઝિપ કે હૂકવાળી વસ્તુઓ જાળીવાળી થેલીમાં.
- ભારે વસ્તુઓ હળવી વસ્તુઓથી અલગ સૂકવો, અને કેર લેબલનું પાલન કરો.
- બાથ મૅટ, રબર, પ્લાસ્ટિક કે ફાઇબરગ્લાસની વસ્તુઓ ક્યારેય ન સૂકવો.

2 સાઇકલ પસંદ કરો

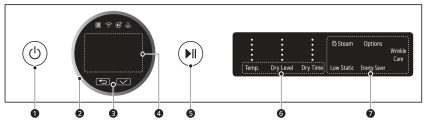

1 Power, 2 સાઇકલ નૉબ, 3 Back અને ✓ (OK), 4 ડિસ્પ્લે, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 વિકલ્પો. મેન્યુઅલ, પાનું 33.

- **Power** (1) દબાવો. નૉબ (2) ને કોઈ સાઇકલ પર ફેરવો.
- **Normal**: સુતરાઉ, જીન્સ, મિશ્ર કપડાં. **AI Dry**: લોડ મુજબ જાતે ગોઠવાય છે. **Bedding**: રજાઈ, ઓશીકાં. **Delicates**: બ્લાઉઝ, અંદરનાં કપડાં.
- **ખાતરી નથી? રોજનાં કપડાં માટે Normal** પસંદ કરો.
- **Temp.**, **Dry Level** અને **Dry Time** બટન (6) થી બદલો.
- Normal માં **Energy Saver** પહેલેથી ચાલુ હોય છે: સાઇકલ ગરમી વગર શરૂ થાય છે, જે સામાન્ય છે. **Wrinkle Care** સાઇકલ પછી 3 કલાક સુધી કપડાં ઉલટાવે છે.

3 શરૂ કરવું અને પૂરું કરવું

- **Start/Pause** (5) દબાવો. પસંદ કર્યા પછી તરત શરૂ કરો, નહીં તો ડ્રાયર બંધ થઈ જાય છે અને સેટિંગ ભૂંસાઈ જાય છે.
- થોભાવવા દરવાજો ખોલો કે **Start/Pause** દબાવો.
- બટન બીપ કરે છે પણ કંઈ થતું નથી? **Control Lock** ચાલુ છે. **Options** દબાવો, નૉબને Control Lock પર ફેરવો, ✔ દબાવો, Off પસંદ કરો, ✔ દબાવો.
- અંતે ઘંટડી વાગે છે. કરચલીથી બચવા તરત કપડાં કાઢો. Wrinkle Care ચાલુ હોય તો ડ્રાયર થોડી થોડી મિનિટે જાતે ફરે છે: સામાન્ય છે. કપડાં કાઢતાં પહેલાં ડ્રાયર બંધ કરો.

4 સારી રીતે સૂકવવાની ટિપ્સ

- બહુ નાનો લોડ: થોડાં કપડાં વધુ નાખો જેથી ડ્રાયર ઓળખી શકે કે ક્યારે સુકાયાં.
- એક ભારે રજાઈ: એક-બે વાર થોભાવો અને તેને ખોલી દો જેથી વચ્ચેનો ભાગ સુકાય.
- ઊન: લેબલનું પાલન કરો. જો હજી ભીનું હોય તો સાઇકલ ફરી ન ચલાવો: સપાટ પાથરીને સૂકવો.
- **Steam** વિકલ્પો: ઊન, રેશમ કે નાજુક કાપડ માટે નહીં. સ્ટીમ દરમિયાન પાણી ટપકવું અને ડ્રમ અટકવું સામાન્ય છે.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: બળવાની ગંધ કે ધુમાડો (બિલકુલ પહેલી વાર હળવી ગંધ સામાન્ય છે). **Duct blockage** નો સંદેશ, કે કપડાં સામાન્ય કરતાં ઘણી વધુ વારે સુકાય છે. ડ્રાયર ગરમ થતું નથી. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

LG ડ્રાયર DL*X550, DL*X650 અને DL*X670 ની ઉત્પાદકની Owner's Manual MFL71996102 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.