
ड्रायर गाइड

ड्रायर कैसे इस्तेमाल करें

LG ड्रायर, DL*X550, DL*X650 या DL*X670 सीरीज़ (मॉडल की पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: हर लोड से पहले लिंट फ़िल्टर साफ़ करें, और उसके बिना ड्रायर कभी न चलाएँ। कभी ऐसी चीज़ न सुखाएँ जिस पर पेट्रोल, सफ़ाई के सॉल्वेंट या खाना पकाने का तेल लगा हो, या जिसमें फ़ोम रबर, रबर या प्लास्टिक हो। स्टीम साइकिल के दौरान दरवाज़े को न छुएँ और न अंदर हाथ डालें। बच्चों और पालतू जानवरों को ड्रम से दूर रखें।


1 फ़िल्टर साफ़ करें, फिर कपड़े डालें

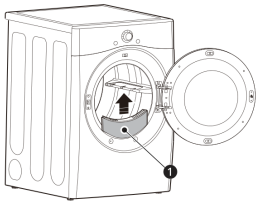

लिंट फ़िल्टर (1): सीधा ऊपर खींचें। मैनुअल, पेज 49।

- लिंट फ़िल्टर (1) सीधा ऊपर खींचें, उँगलियों से रूई लपेटकर हटाएँ, और क्लिक होने तक वापस दबाएँ।
- ढीला भरें: सूखते समय कपड़े फूलते हैं। सब कुछ पूरी तरह अंदर करें, दरवाज़े की रबर से दूर।
- डोरियाँ और बेल्ट बाँधें। ज़िप या हुक वाली चीज़ें जाली वाले बैग में।
- भारी चीज़ें हल्की चीज़ों से अलग सुखाएँ, और केयर लेबल का पालन करें।
- बाथ मैट, रबर, प्लास्टिक या फ़ाइबरग्लास की चीज़ें कभी न सुखाएँ।

2 साइकिल चुनें



1 Power, 2 साइकिल नॉब, 3 Back और ✓ (OK), 4 डिस्प्ले, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 विकल्प। मैनुअल, पेज 33।

- **Power** (1) दबाएँ। नॉब (2) को किसी साइकिल पर घुमाएँ।
- **Normal**: सूती, जींस, मिले-जुले कपड़े। **AI Dry**: लोड के हिसाब से खुद एडजस्ट होता है। **Bedding**: रज़ाई, तकिए। **Delicates**: ब्लाउज़, अंडरगारमेंट।
- **पक्का नहीं? रोज़ के कपड़ों के लिए Normal चुनें।**
- **Temp.**, **Dry Level** और **Dry Time** बटनों (6) से बदलें।
- Normal में **Energy Saver** पहले से चालू रहता है: साइकिल बिना गर्मी के शुरू होती है, जो सामान्य है। **Wrinkle Care** साइकिल के बाद 3 घंटे तक कपड़े पलटता है।

3 शुरू और खत्म करना

- **Start/Pause** (5) दबाएँ। चुनने के तुरंत बाद शुरू करें, वरना ड्रायर बंद हो जाता है और सेटिंग मिट जाती हैं।
- रोकने के लिए दरवाज़ा खोलें या **Start/Pause** दबाएँ।
- बटन बीप करते हैं पर कुछ नहीं होता? **Control Lock** चालू है। **Options** दबाएँ, नॉब को Control Lock पर घुमाएँ, ✓ दबाएँ, Off चुनें, ✓ दबाएँ।
- आखिर में घंटी बजती है। सिलवटों से बचने के लिए तुरंत कपड़े निकालें। Wrinkle Care चालू हो तो ड्रायर हर कुछ मिनट में खुद घूमता है: सामान्य है। कपड़े निकालने से पहले ड्रायर बंद करें।

4 अच्छी सुखाई के सुझाव

- बहुत छोटा लोड: कुछ कपड़े और डालें ताकि ड्रायर पहचान सके कि कब सूख गए।
- एक भारी रज़ाई: एक-दो बार रोकेऔर उसे खोल दें ताकि बीच का हिस्सा सूख जाए।
- ऊन: लेबल का पालन करें। अगर अब भी नम हो तो साइकिल न दोहराएँ: सीधा बिछाकर सुखाएँ।
- **Steam** विकल्प: ऊन, रेशम या नाज़ुक कपड़ों के लिए नहीं। स्टीम के दौरान पानी टपकना और ड्रम का रुकना सामान्य है।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: जलने की गंध या धुआँ (बिल्कुल पहली बार हल्की गंध सामान्य है)। **Duct blockage** का मैसेज, या कपड़े सामान्य से बहुत ज़्यादा देर में सूखते हैं। ड्रायर गर्म नहीं होता। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

LG ड्रायर DL*X550, DL*X650 और DL*X670 की निर्माता Owner's Manual MFL71996102 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.