
GUIDA ALL'ASCIUGATRICE

Come usare l'asciugatrice

Asciugatrice LG, serie DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (modello da confermare)

IMPORTANTE: Pulisca il filtro della lanugine prima di ogni carico e non usi mai l'asciugatrice senza. Non asciughi mai nulla con benzina, solventi o olio da cucina, né oggetti di gommapiuma, gomma o plastica. Non tocchi lo sportello e non metta le mani dentro durante i programmi a vapore. Tenga bambini e animali fuori dal cestello.


1 Pulire il filtro, poi caricare

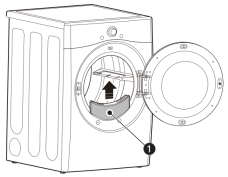

Filtro della lanugine (1): lo tiri dritto verso l'alto. Manuale, pagina 49.

- Tiri il filtro della lanugine (1) dritto verso l'alto, arrotoli via la lanugine con le dita e lo rimetta finché fa clic.
- Carichi senza pressare: i panni si gonfiano asciugando. Spinga tutto ben dentro, lontano dalla guarnizione dello sportello.
- Leghi lacci e cinture. I capi con cerniere o ganci vanno in un sacchetto a rete.
- Asciughi i capi pesanti separati da quelli leggeri e segua le etichette.
- Non asciughi mai tappetini da bagno né oggetti di gomma, plastica o fibra di vetro.

2 Scegliere un programma

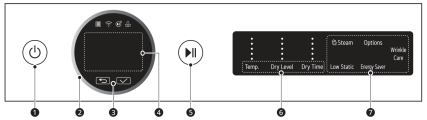

1 Power, 2 manopola programmi, 3 Indietro e ✓ (OK), 4 display, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 opzioni. Manuale, pagina 33.

- Prema **Power** (1). Giri la manopola (2) su un programma.
- **Normal**: cotone, jeans, carichi misti. **AI Dry**: si adatta al carico. **Bedding**: piumoni, cuscini. **Delicates**: camicette, intimo.
- **Non è sicuro? Scelga Normal** per il bucato di tutti i giorni.
- Cambi **Temp.**, **Dry Level** e **Dry Time** con i pulsanti (6).
- **Energy Saver** è attivo di serie in Normal: il programma inizia senza calore, è normale. **Wrinkle Care** muove i panni fino a 3 ore dopo il programma.

3 Avvio e fine

- Prema **Start/Pause** (5). Avvii poco dopo la scelta, o l'asciugatrice si spegne e le impostazioni si perdono.
- Per mettere in pausa, apra lo sportello o prema **Start/Pause**.
- I pulsanti suonano ma non succede nulla? **Control Lock** è attivo. Prema **Options**, giri la manopola su Control Lock, prema ✓, scelga Off, prema ✓.
- Alla fine suona un segnale. Tolga subito i panni per evitare pieghe. Con Wrinkle Care attivo, l'asciugatrice gira da sola ogni pochi minuti: è normale. Spenga l'asciugatrice prima di togliere i panni.

4 Consigli per asciugare bene

- Carico molto piccolo: aggiunga qualche capo perché l'asciugatrice capisca quando è asciutto.
- Un piumone grande: metta in pausa una o due volte e lo srotoli perché si asciughi al centro.
- Lana: segua l'etichetta. Se è ancora umida, non ripeta il programma: la stenda in piano.
- Opzioni **Steam**: non per lana, seta o tessuti delicati. Gocce d'acqua e cestello che si ferma durante il vapore sono normali.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Odore di bruciato o fumo (un leggero odore al primo utilizzo è normale). Il messaggio **Duct blockage**, o i panni impiegano molto più del solito ad asciugarsi. L'asciugatrice non scalda. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore MFL71996102 delle asciugatrici LG DL*X550, DL*X650 e DL*X670. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.