
건조기 사용 방법

LG 건조기, DL*X550, DL*X650 또는 DL*X670 시리즈 (모델 확인 필요)

중요: 매번 건조 전에 보풀 필터를 청소하고, 필터 없이 절대 돌리지 마세요. 휘발유, 세척 용제, 식용유가 묻은 것이나 스펀지 고무, 고무, 플라스틱이 들어간 것은 절대 건조하지 마세요. 스팀 코스 중에는 문을 만지거나 손을 넣지 마세요. 아이와 반려동물이 드럼에 들어가지 않게 하세요.


1 필터 청소 후 넣기

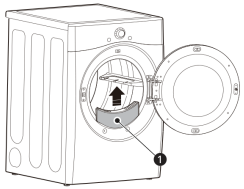

보풀 필터 (1): 똑바로 위로 당기세요. 설명서 49쪽.

- 보풀 필터 (1)를 똑바로 위로 당겨 빼고, 손가락으로 보풀을 굴려 떼어 낸 뒤, 딸깍할 때까지 다시 밀어 넣으세요.
- 느슨하게 넣으세요: 옷은 마르면서 부풉니다. 모두 안쪽으로 밀어 넣어 문 고무패킹에서 떨어지게 하세요.
- 끈과 벨트를 묶으세요. 지퍼나 후크가 있는 것은 세탁망에 넣으세요.
- 무거운 것과 가벼운 것을 따로 건조하고, 세탁 라벨을 따르세요.
- 욕실 매트, 고무, 플라스틱, 유리섬유 제품은 절대 건조하지 마세요.

2 코스 고르기

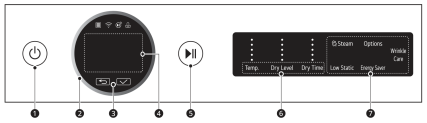

1 Power, 2 코스 다이얼, 3 Back과 ✓ (OK), 4 화면, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 옵션. 설명서 33쪽.

- **Power** (1)를 누르세요. 다이얼 (2)을 코스로 돌리세요.
- **Normal**: 면, 청바지, 혼합. **AI Dry**: 세탁물에 맞춰 조절. **Bedding**: 이불, 베개. **Delicates**: 블라우스, 속옷.
- 잘 모르겠다면? 일상 세탁물은 **Normal**을 선택하세요.
- 버튼 (6)으로 **Temp.**, **Dry Level**, **Dry Time**을 바꾸세요.
- Normal에서는 **Energy Saver**가 기본으로 켜져 있습니다: 처음에 열 없이 시작하는데, 정상입니다. **Wrinkle Care**는 코스가 끝난 뒤 최대 3시간 동안 옷을 돌려 줍니다.

3 시작과 마무리

- **Start/Pause** (5)를 누르세요. 고른 뒤 바로 시작하세요. 아니면 건조기가 꺼지고 설정이 사라집니다.
- 일시정지하려면 문을 열거나 **Start/Pause**를 누르세요.
- 버튼 소리는 나는데 아무 반응이 없나요? **Control Lock**이 켜져 있습니다. **Options**를 누르고, 다이얼을 Control Lock으로 돌리고, ✔를 누르고, Off를 고른 뒤 ✔를 누르세요.
- 끝나면 차임이 울립니다. 구김이 생기지 않게 바로 꺼내세요. Wrinkle Care가 켜져 있으면 몇 분마다 저절로 돕니다: 정상. 꺼내기 전에 건조기를 끄세요.

4 잘 말리는 요령

- 아주 적은 양: 몇 벌을 더 넣어야 건조기가 다 말랐는지 감지할 수 있습니다.
- 두꺼운 이불 하나: 한두 번 일시정지하고 펼쳐서 가운데도 마르게 하세요.
- 울: 라벨을 따르세요. 아직 축축해도 코스를 반복하지 말고, 평평하게 펴서 마저 말리세요.
- **Steam** 옵션: 울, 실크, 섬세한 옷감에는 쓰지 마세요. 스팀 중 물방울이 떨어지고 드럼이 멈추는 것은 정상입니다.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 타는 냄새나 연기 (맨 처음 사용할 때 약한 냄새는 정상). **Duct blockage** 메시지가 나오거나, 옷이 평소보다 훨씬 오래 걸려 마릅니다. 건조기가 뜨거워지지 않습니다. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

LG 건조기 DL*X550, DL*X650, DL*X670의 제조사 Owner's Manual MFL71996102를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.