
ਡਰਾਇਰ ਗਾਈਡ

ਡਰਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ

LG ਡਰਾਇਰ, DL*X550, DL*X650 ਜਾਂ DL*X670 ਸੀਰੀਜ਼ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਹਰ ਲੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਟ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੁਕਾਓ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸੌਲਵੈਂਟ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਮ ਰਬੜ, ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਸਟੀਮ ਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।


1 ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ

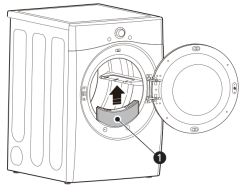

ਲਿੰਟ ਫਿਲਟਰ (1): ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੋ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 49।

- ਲਿੰਟ ਫਿਲਟਰ (1) ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੋ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਦਬਾਓ।
- ਢਿੱਲਾ ਭਰੋ: ਸੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਤੋਂ ਦੂਰ।
- ਡੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਜ਼ਿੱਪ ਜਾਂ ਹੁੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ।
- ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਕਾਓ, ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਲੇਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ਬਾਥ ਮੈਟ, ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਕਾਓ।

2 ਸਾਈਕਲ ਚੁਣੋ

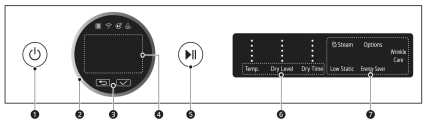

1 Power, 2 ਸਾਈਕਲ ਨੌਬ, 3 Back ਅਤੇ ✓ (OK), 4 ਡਿਸਪਲੇ, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 ਵਿਕਲਪ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 33।

- **Power** (1) ਦਬਾਓ। ਨੌਬ (2) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ।
- **Normal**: ਸੂਤੀ, ਜੀਨਜ਼, ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਕੱਪੜੇ। **AI Dry**: ਲੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। **Bedding**: ਰਜਾਈਆਂ, ਸਿਰਹਾਣੇ। **Delicates**: ਬਲਾਊਜ਼, ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਪੜੇ।
- **ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ Normal** ਚੁਣੋ।
- **Temp.**, **Dry Level** ਅਤੇ **Dry Time** ਬਟਨਾਂ (6) ਨਾਲ ਬਦਲੋ।
- Normal ਵਿੱਚ **Energy Saver** ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਈਕਲ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਹੈ। **Wrinkle Care** ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਲਟਦਾ ਹੈ।

3 ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

- **Start/Pause** (5) ਦਬਾਓ। ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ **Start/Pause** ਦਬਾਓ।
- ਬਟਨ ਬੀਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? **Control Lock** ਚਾਲੂ ਹੈ। **Options** ਦਬਾਓ, ਨੌਬ ਨੂੰ Control Lock ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ, ✓ ਦਬਾਓ, Off ਚੁਣੋ, ✓ ਦਬਾਓ।
- ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੋ। Wrinkle Care ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਇਰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ: ਆਮ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇਰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

4 ਚੰਗੀ ਸੁਕਾਈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

- ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੋਡ: ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਇਰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਏ।
- ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਜਾਈ: ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ।
- ਊਨ: ਲੇਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ: ਸਿੱਧਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।
- **Steam** ਵਿਕਲਪ: ਊਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਟੀਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣਾ ਅਤੇ ਡਰੰਮ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਆਮ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ (ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕੀ ਬੋ ਆਮ ਹੈ)। **Duct blockage** ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਇਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

LG ਡਰਾਇਰ DL*X550, DL*X650 ਅਤੇ DL*X670 ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual MFL71996102 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.