
INSTRUKCJA SUSZARKI

Jak używać suszarki

Suszarka LG, seria DL*X550, DL*X650 lub DL*X670 (model do potwierdzenia)

WAŻNE: Czyść filtr kłaczków przed każdym wsadem i nigdy nie używaj suszarki bez niego. Nigdy nie susz rzeczy zabrudzonych benzyną, rozpuszczalnikami lub olejem spożywczym ani rzeczy z gumy piankowej, gumy lub plastiku. Nie dotykaj drzwiczek i nie wkładaj rąk podczas programów parowych. Dzieci i zwierzęta trzymaj z dala od bębna.


1 Wyczyść filtr, potem włóż pranie

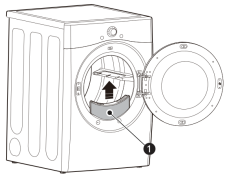

Filtr kłaczków (1): wyciągnij go prosto do góry. Instrukcja, strona 49.

- Wyciągnij filtr kłaczków (1) prosto do góry, zbierz kłaczki palcami i wsuń go z powrotem, aż kliknie.
- Wkładaj luźno: pranie rośnie podczas suszenia. Wepchnij wszystko głęboko, z dala od uszczelki drzwiczek.
- Zawiąż sznurki i paski. Rzeczy z zamkami lub haftkami wkładaj do siatkowego woreczka.
- Ciężkie rzeczy susz osobno od lekkich i stosuj się do metek.
- Nigdy nie susz dywaników łazienkowych ani rzeczy z gumy, plastiku lub włókna szklanego.

2 Wybór programu

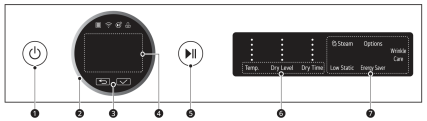

1 Power, 2 pokrętło programów, 3 Wstecz i ✓ (OK), 4 wyświetlacz, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 opcje. Instrukcja, strona 33.

- Naciśnij **Power** (1). Przekręć pokrętło (2) na program.
- **Normal**: bawełna, dżinsy, mieszane pranie. **AI Dry**: dopasowuje się do wsadu. **Bedding**: kołdry, poduszki. **Delicates**: bluzki, bielizna.
- **Nie masz pewności? Wybierz Normal** do codziennego prania.
- Zmień **Temp.**, **Dry Level** i **Dry Time** przyciskami (6).
- **Energy Saver** jest domyślnie włączony w Normal: program zaczyna się bez grzania, to normalne. **Wrinkle Care** porusza pranie do 3 godzin po programie.

3 Start i koniec

- Naciśnij **Start/Pause** (5). Uruchom zaraz po wyborze, inaczej suszarka się wyłączy, a ustawienia przepadną.
- Aby zatrzymać, otwórz drzwiczki lub naciśnij **Start/Pause**.
- Przyciski piszczą, ale nic się nie dzieje? Włączona jest **Control Lock**. Naciśnij **Options**, przekręć pokrętło na Control Lock, naciśnij ✓, wybierz Off, naciśnij ✓.
- Na koniec słychać sygnał. Od razu wyjmij pranie, aby się nie gniotło. Z włączonym Wrinkle Care suszarka sama obraca bęben co kilka minut: to normalne. Przed wyjęciem prania wyłącz suszarkę.

4 Wskazówki do dobrego suszenia

- Bardzo mały wsad: dołóż kilka rzeczy, aby suszarka wyczuła, kiedy jest sucho.
- Jedna duża kołdra: zatrzymaj raz lub dwa i rozwiń ją, aby środek wysechł.
- Wełna: stosuj się do metki. Jeśli nadal wilgotna, nie powtarzaj programu: dosusz na płasko.
- Opcje **Steam**: nie do wełny, jedwabiu ani delikatnych tkanin. Kapiąca woda i bęben zatrzymujący się podczas parowania to normalne.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Zapach spalenizny lub dym (lekki zapach przy pierwszym użyciu to normalne). Komunikat **Duct blockage** albo pranie schnie dużo dłużej niż zwykle. Suszarka nie grzeje. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta MFL71996102 do suszarek LG DL*X550, DL*X650 i DL*X670. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.