
GUIA DA MÁQUINA DE SECAR

Como usar a máquina de secar

Máquina de secar LG, série DL*X550, DL*X650 ou DL*X670 (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Limpe o filtro de cotão antes de cada carga e nunca use a máquina sem ele. Nunca seque nada com gasolina, solventes de limpeza ou óleo de cozinha, nem nada com espuma de borracha, borracha ou plástico. Não toque na porta nem meta a mão durante os programas a vapor. Mantenha crianças e animais fora do tambor.


1 Limpe o filtro e depois carregue

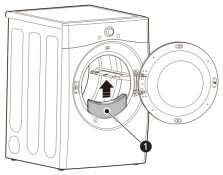

Filtro de cotão (1): puxe-o a direito para cima. Manual, página 49.

- Puxe o filtro de cotão (1) a direito para cima, enrole o cotão com os dedos e volte a pô-lo até fazer clique.
- Carregue sem apertar: a roupa aumenta ao secar. Empurre tudo bem para dentro, longe da borracha da porta.
- Ate cordões e cintos. Peças com fechos ou colchetes vão num saco de rede.
- Seque as peças pesadas à parte das leves e siga as etiquetas.
- Nunca seque tapetes de casa de banho, nem peças de borracha, plástico ou fibra de vidro.

2 Escolher um programa

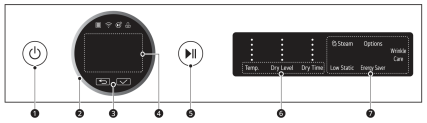

1 Power, 2 botão de programas, 3 Voltar e ✓ (OK), 4 visor, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 opções. Manual, página 33.

- Prima **Power** (1). Rode o botão (2) para um programa.
- **Normal**: algodão, ganga, cargas mistas. **AI Dry**: adapta-se à carga. **Bedding**: edredões, almofadas. **Delicates**: blusas, lingerie.
- **Não tem a certeza? Escolha Normal** para a roupa do dia a dia.
- Mude **Temp.**, **Dry Level** e **Dry Time** com os botões (6).
- O **Energy Saver** vem ligado no Normal: o programa começa sem calor, o que é normal. O **Wrinkle Care** mexe a roupa até 3 horas depois do programa.

3 Iniciar e terminar

- Prima **Start/Pause** (5). Inicie pouco depois de escolher, ou a máquina desliga-se e perde as definições.
- Para fazer pausa, abra a porta ou prima **Start/Pause**.
- Os botões apitam mas nada acontece? O **Control Lock** está ligado. Prima **Options**, rode o botão para Control Lock, prima ✓, escolha Off, prima ✓.
- No fim toca um sinal. Tire a roupa logo para evitar rugas. Com o Wrinkle Care ligado, a máquina roda sozinha de poucos em poucos minutos: é normal. Desligue a máquina antes de tirar a roupa.

4 Dicas para secar bem

- Carga muito pequena: junte algumas peças para a máquina perceber quando está seca.
- Um edredão grande: faça pausa uma ou duas vezes e desenrole-o para o meio secar.
- Lã: siga a etiqueta. Se ainda estiver húmida, não repita o programa: deixe secar na horizontal.
- Opções **Steam**: não para lã, seda ou tecidos delicados. Pingos de água e o tambor parar durante o vapor são normais.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Cheiro a queimado ou fumo (um cheiro leve na primeira utilização é normal). A mensagem **Duct blockage**, ou a roupa demora muito mais do que o normal a secar. A máquina não aquece. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante MFL71996102 das máquinas de secar LG DL*X550, DL*X650 e DL*X670. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.