
ИНСТРУКЦИЯ К СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

Как пользоваться сушильной машиной

Сушильная машина LG, серия DL*X550, DL*X650 или DL*X670 (модель уточняется)

ВАЖНО: Чистите фильтр для ворса перед каждой загрузкой и никогда не включайте машину без него. Никогда не сушите вещи с бензином, растворителями или растительным маслом, а также вещи из поролона, резины или пластика. Не трогайте дверцу и не засовывайте руки во время паровых программ. Не пускайте детей и животных в барабан.


1 Почистите фильтр, потом загружайте

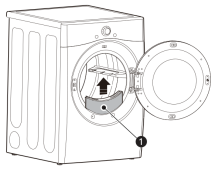

Фильтр для ворса (1): вытяните его прямо вверх. Руководство, стр. 49.

- Вытяните фильтр для ворса (1) прямо вверх, скатайте ворс пальцами и вставьте фильтр обратно до щелчка.
- Загружайте свободно: бельё при сушке увеличивается. Задвиньте всё поглубже, подальше от уплотнителя дверцы.
- Завяжите шнурки и пояса. Вещи с молниями или крючками кладите в сетчатый мешок.
- Сушите тяжёлые вещи отдельно от лёгких и следуйте ярлыкам.
- Никогда не сушите коврики для ванной и вещи из резины, пластика или стекловолокна.

2 Выбор программы



1 Power, 2 ручка программ, 3 Назад и ✓ (OK), 4 дисплей, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 опции. Руководство, стр. 33.

- Нажмите **Power** (1). Поверните ручку (2) на программу.
- **Normal**: хлопок, джинсы, смешанное бельё. **AI Dry**: подстраивается под загрузку. **Bedding**: одеяла, подушки. **Delicates**: блузки, бельё.
- **Не уверены? Выберите Normal** для повседневной стирки.
- Меняйте **Temp.**, **Dry Level** и **Dry Time** кнопками (6).
- **Energy Saver** по умолчанию включён в Normal: программа начинается без нагрева, это нормально. **Wrinkle Care** переворачивает бельё до 3 часов после программы.

3 Запуск и окончание

- Нажмите **Start/Pause** (5). Запустите вскоре после выбора, иначе машина выключится и настройки сбросятся.
- Чтобы поставить на паузу, откройте дверцу или нажмите **Start/Pause**.
- Кнопки пищат, но ничего не происходит? Включена **Control Lock**. Нажмите **Options**, поверните ручку на Control Lock, нажмите ✓, выберите Off, нажмите ✓.
- В конце звучит сигнал. Сразу выньте бельё, чтобы не мялось. С Wrinkle Care машина сама вращается каждые несколько минут: это нормально. Выключите машину перед тем, как вынимать бельё.

4 Советы для хорошей сушки

- Очень маленькая загрузка: добавьте несколько вещей, чтобы машина могла определить, когда бельё сухое.
- Одно большое одеяло: один-два раза поставьте паузу и расправьте его, чтобы середина просохла.
- Шерсть: следуйте ярлыку. Если ещё влажная, не повторяйте программу: досушите в разложенном виде.
- Опции **Steam**: не для шерсти, шёлка и деликатных тканей. Капли воды и остановка барабана во время пара — это нормально.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Запах гари или дым (лёгкий запах при самом первом использовании — нормально). Сообщение **Duct blockage**, или бельё сохнет гораздо дольше обычного. Машина не греет. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя MFL71996102 для сушильных машин LG DL*X550, DL*X650 и DL*X670. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.