
உலர்த்தியை எப்படிப் பயன்படுத்துவது

LG உலர்த்தி, DL*X550, DL*X650 அல்லது DL*X670 வரிசை (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: ஒவ்வொரு சுமைக்கும் முன் பஞ்சுத் தூசி வடிகட்டியைச் சுத்தம் செய்யுங்கள், அது இல்லாமல் ஒருபோதும் உலர்த்தியை இயக்காதீர்கள். பெட்ரோல், சுத்திகரிப்புக் கரைப்பான் அல்லது சமையல் எண்ணெய் படிந்த எதையும், அல்லது நுரை ரப்பர், ரப்பர், பிளாஸ்டிக் கொண்ட எதையும் ஒருபோதும் உலர்த்தாதீர்கள். நீராவிச் சுழற்சிகளின்போது கதவைத் தொடவோ உள்ளே கை விடவோ வேண்டாம். குழந்தைகளையும் செல்லப் பிராணிகளையும் டிரம்மிலிருந்து விலக்கி வையுங்கள்.


1 வடிகட்டியைச் சுத்தம் செய்து, பிறகு ஏற்றுங்கள்

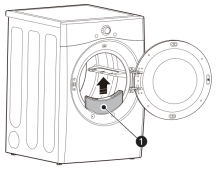

பஞ்சுத் தூசி வடிகட்டி (1): நேராக மேலே இழுங்கள். கையேடு, பக்கம் 49.

- பஞ்சுத் தூசி வடிகட்டியை (1) நேராக மேலே இழுத்து, விரல்களால் தூசியை உருட்டி எடுத்து, கிளிக் ஒலிக்கும் வரை திரும்பத் தள்ளுங்கள்.
- தளர்வாக ஏற்றுங்கள். உலரும்போது துணிகள் விரியும். எல்லாவற்றையும் முழுமையாக உள்ளே, கதவு சீலிலிருந்து விலகித் தள்ளுங்கள்.
- கயிறுகளையும் பெல்டுகளையும் கட்டுங்கள். ஜிப் அல்லது கொக்கி உள்ளவற்றை வலைப் பையில் போடுங்கள்.
- கனமானவற்றை லேசானவற்றிலிருந்து தனியாக உலர்த்துங்கள், பராமரிப்பு லேபிள்களைப் பின்பற்றுங்கள்.
- குளியலறைப் பாய், ரப்பர், பிளாஸ்டிக் அல்லது ஃபைபர்கிளாஸ் பொருட்களை ஒருபோதும் உலர்த்தாதீர்கள்.

2 ஒரு சுழற்சியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்

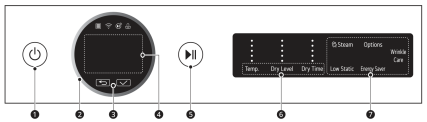

1 Power, 2 சுழற்சிக் குமிழ், 3 Back மற்றும் ✓ (OK), 4 திரை, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 விருப்பங்கள். கையேடு, பக்கம் 33.

- **Power** (1) அழுத்துங்கள். குமிழை (2) ஒரு சுழற்சிக்குத் திருப்புங்கள்.
- **Normal**: பருத்தி, ஜீன்ஸ் கலப்புச் சுமைகள். **AI Dry**: சுமைக்கு ஏற்ப மாறும். **Bedding**: போர்வைகள், தலையணைகள். **Delicates**: ரவிக்கைகள், உள்ளாடைகள்.
- உறுதியில்லையா? அன்றாடத் துணிகளுக்கு **Normal** தேர்ந்தெடுங்கள்.
- பொத்தான்கள் (6) மூலம் **Temp.**, **Dry Level**, **Dry Time** மாற்றுங்கள்.
- Normal-ல் **Energy Saver** இயல்பாகவே இயக்கத்தில் இருக்கும்: சுழற்சி வெப்பம் இல்லாமல் தொடங்கும், இது இயல்பு. **Wrinkle Care** சுழற்சிக்குப் பிறகு 3 மணி நேரம் வரை துணிகளைப் புரட்டும்.

3 தொடக்கமும் முடிவும்

- **Start/Pause** (5) அழுத்துங்கள். தேர்ந்தெடுத்தவுடன் விரைவில் தொடங்குங்கள், இல்லையெனில் உலர்த்தி அணைந்து அமைப்புகள் அழிந்துவிடும்.
- இடைநிறுத்த, கதவைத் திறங்கள் அல்லது **Start/Pause** அழுத்துங்கள்.
- பொத்தான்கள் பீப் செய்கின்றன ஆனால் எதுவும் நடக்கவில்லையா? **Control Lock** இயக்கத்தில் உள்ளது. **Options** அழுத்தி, குமிழை Control Lock-க்குத் திருப்பி, ✓ அழுத்தி, Off தேர்ந்தெடுத்து, ✓ அழுத்துங்கள்.
- முடிவில் ஒலி கேட்கும். சுருக்கம் தவிர்க்க உடனே துணிகளை எடுங்கள். Wrinkle Care இயக்கத்தில் இருந்தால், உலர்த்தி சில நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை தானாகச் சுழலும்: இயல்பு. துணிகளை எடுக்கும் முன் உலர்த்தியை அணையுங்கள்.

4 நன்றாக உலர்த்தக் குறிப்புகள்

- மிகச் சிறிய சுமை: உலர்ந்ததை உலர்த்தி உணர சில துணிகளைச் சேருங்கள்.
- ஒரு பருமனான போர்வை: நடுப்பகுதி உலர ஓரிரு முறை இடைநிறுத்தி விரியுங்கள்.
- கம்பளி: லேபிளைப் பின்பற்றுங்கள். இன்னும் ஈரமாக இருந்தால் சுழற்சியை மீண்டும் இயக்காதீர்கள். தட்டையாகப் பரப்பி உலர விடுங்கள்.
- **Steam** விருப்பங்கள்: கம்பளி, பட்டு, மென்மையான துணிகளுக்கு அல்ல. நீராவியின்போது தண்ணீர் சொட்டுவதும் டிரம் நிற்பதும் இயல்பு.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: எரியும் வாசனை அல்லது புகை (முதல் முறை பயன்படுத்தும்போது லேசான வாசனை இயல்பு). **Duct blockage** செய்தி, அல்லது துணிகள் உலர வழக்கத்தைவிட மிக அதிக நேரம் ஆகிறது. உலர்த்தி சூடாகவில்லை. உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

LG உலர்த்திகள் DL*X550, DL*X650, DL*X670-க்கான உற்பத்தியாளரின் Owner's Manual MFL71996102 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.