
GABAY SA DRYER

Paano Gamitin ang Dryer

LG dryer, serye DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: Linisin ang lint filter bago ang bawat karga, at huwag kailanman patakbuhin ang dryer nang wala ito. Huwag kailanman magpatuyo ng anumang may gasolina, panlinis na solvent o mantika, o anumang may foam rubber, goma o plastik. Huwag hawakan ang pinto o ipasok ang kamay habang may steam cycle. Ilayo ang mga bata at alagang hayop sa drum.


1 Linisin ang filter, saka ilagay ang labada

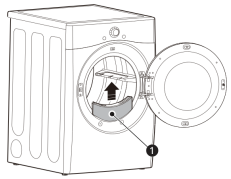

Lint filter (1): hilahin nang diretso pataas. Manual, pahina 49.

- Hilahin nang diretso pataas ang lint filter (1), irolyo palabas ang lint gamit ang daliri, at itulak pabalik hanggang mag-click.
- Ilagay nang maluwag: lumalaki ang damit habang natutuyo. Itulak ang lahat nang buo sa loob, malayo sa goma ng pinto.
- Itali ang mga tali at sinturon. Ang may zipper o kawit ay sa mesh bag.
- Ihiwalay ang mabibigat sa magagaan, at sundin ang care label.
- Huwag kailanman magpatuyo ng bath mat, goma, plastik o fibreglass.

2 Pumili ng cycle

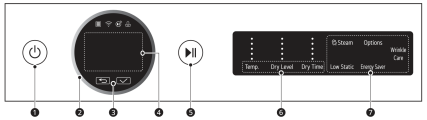

1 Power, 2 knob ng cycle, 3 Back at ✓ (OK), 4 display, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 options. Manual, pahina 33.

- Pindutin ang **Power** (1). Ikot ang knob (2) sa isang cycle.
- **Normal**: koton, maong, halo-halo. **AI Dry**: umaangkop sa labada. **Bedding**: kumot, unan. **Delicates**: blusa, panloob.
- **Hindi sigurado? Piliin** ang **Normal** para sa pang-araw-araw na labada.
- Palitan ang **Temp.**, **Dry Level** at **Dry Time** gamit ang mga button (6).
- Naka-on bilang default ang **Energy Saver** sa Normal: nagsisimula ang cycle nang walang init, normal iyon. Ang **Wrinkle Care** ay nagpapaikot sa damit hanggang 3 oras pagkatapos ng cycle.

3 Simulan at tapusin

- Pindutin ang **Start/Pause** (5). Magsimula agad pagkapili, o mamamatay ang dryer at mawawala ang mga setting.
- Para mag-pause, buksan ang pinto o pindutin ang **Start/Pause**.
- Tumutunog ang mga button pero walang nangyayari? Naka-on ang **Control Lock**. Pindutin ang **Options**, iikot ang knob sa Control Lock, pindutin ang ✓, piliin ang Off, pindutin ang ✓.
- May tunog sa dulo. Alisin agad ang labada para hindi makusot. Kapag naka-on ang Wrinkle Care, kusang umiikot ang dryer kada ilang minuto: normal. Patayin ang dryer bago alisin ang labada.

4 Mga tip para sa magandang pagpapatuyo

- Napakaliit na karga: magdagdag ng ilang piraso para maramdaman ng dryer kung tuyo na.
- Isang makapal na kumot: i-pause isa o dalawang beses at iladlad ito para matuyo ang gitna.
- Lana (wool): sundin ang label. Kung mamasa-masa pa, huwag ulitin ang cycle: ilatag nang pahiga para matapos.
- Mga opsyong **Steam**: hindi para sa lana, seda o maseselang tela. Normal ang tumutulong tubig at ang drum na tumitigil habang may steam.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: Amoy-sunog o usok (normal ang bahagyang amoy sa pinakaunang paggamit). Ang mensaheng **Duct blockage**, o mas matagal kaysa karaniwan bago matuyo ang damit. Hindi umiinit ang dryer. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa MFL71996102 para sa LG dryer DL*X550, DL*X650 at DL*X670. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.