
KURUTMA MAKİNESİ KILAVUZU

Kurutma Makinesi Nasıl Kullanılır

LG kurutma makinesi, DL*X550, DL*X650 veya DL*X670 serisi (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Her yükten önce tüy filtresini temizleyin ve makineyi asla filtresiz çalıştırmayın. Üzerinde benzin, temizlik solventi veya yemek yağı olan hiçbir şeyi, ya da sünger kauçuk, kauçuk veya plastik içeren hiçbir şeyi kurutmayın. Buhar programları sırasında kapağa dokunmayın ve içine uzanmayın. Çocukları ve evcil hayvanları tamburdan uzak tutun.


1 Filtreyi temizleyin, sonra yükleyin

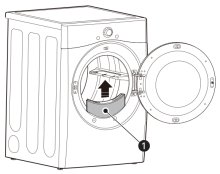

Tüy filtresi (1): dümdüz yukarı çekin. Kılavuz, sayfa 49.

- Tüy filtresini (1) dümdüz yukarı çekin, tüyleri parmaklarınızla yuvarlayarak alın ve tık sesi gelene kadar geri itin.
- Gevşek yükleyin: çamaşırlar kurudukça kabarır. Her şeyi tamamen içeri, kapak contasından uzağa itin.
- İpleri ve kemerleri bağlayın. Fermuarlı veya kancalı eşyalar file torbaya.
- Ağır parçaları hafiflerden ayrı kurutun ve bakım etiketlerine uyun.
- Banyo paspası, kauçuk, plastik veya cam elyafı eşyaları asla kurutmayın.

2 Program seçin

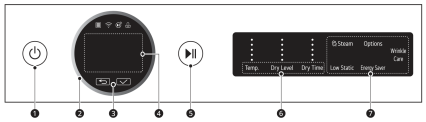

1 Power, 2 program düğmesi, 3 Geri ve ✓ (OK), 4 ekran, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 seçenekler. Kılavuz, sayfa 33.

- **Power**'a (1) basın. Düğmeyi (2) bir programa çevirin.
- **Normal**: pamuklu, kot, karışık yükler. **AI Dry**: yüke göre ayarlanır. **Bedding**: yorgan, yastık. **Delicates**: bluz, iç çamaşırı.
- **Emin değil misiniz?** Günlük çamaşır için **Normal**'i seçin.
- **Temp.** (sıcaklık), **Dry Level** (kuruluk) ve **Dry Time** (süre) ayarlarını düğmelerle (6) değiştirin.
- **Energy Saver** Normal programda varsayılan olarak açıktır: program ısısız başlar, bu normaldir. **Wrinkle Care** programdan sonra 3 saate kadar çamaşırları çevirir.

3 Başlatma ve bitiş

- **Start/Pause**'a (5) basın. Seçtikten sonra hemen başlatın, yoksa makine kapanır ve ayarlar silinir.
- Duraklatmak için kapağı açın veya **Start/Pause**'a basın.
- Düğmeler bip sesi çıkarıyor ama hiçbir şey olmuyor mu? **Control Lock** (tuş kilidi) açık. **Options**'a basın, düğmeyi Control Lock'a çevirin, ✓'e basın, Off'u seçin, ✓'e basın.
- Bitince bir sinyal sesi gelir. Kırışmasın diye hemen boşaltın. Wrinkle Care açıksa makine birkaç dakikada bir kendi kendine döner: normal. Boşaltmadan önce makineyi kapatın.

4 İyi kurutma için ipuçları

- Çok küçük yük: makinenin kuruluğu algılayabilmesi için birkaç parça ekleyin.
- Tek bir kalın yorgan: bir veya iki kez duraklatın ve ortası kurusun diye açın.
- Yün: etikete uyun. Hâlâ nemliyse programı tekrarlamayın: kuruması için düz bir yere serin.
- **Steam** (buhar) seçenekleri: yün, ipek veya hassas kumaşlar için değil. Buhar sırasında su damlaması ve tamburun durması normaldir.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Yanık kokusu veya duman (ilk kullanımda hafif bir koku normaldir). **Duct blockage** mesajı veya çamaşırların her zamankinden çok daha uzun sürede kuruması. Makine ısıtmıyor. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

LG DL*X550, DL*X650 ve DL*X670 kurutma makineleri için üretici kullanım kılavuzu MFL71996102'ye dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.