
ІНСТРУКЦІЯ ДО СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

Як користуватися сушильною машиною

Сушильна машина LG, серія DL*X550, DL*X650 або DL*X670 (модель уточнюється)

ВАЖЛИВО: Чистіть фільтр для ворсу перед кожним завантаженням і ніколи не вмикайте машину без нього. Ніколи не сушіть речі з бензином, розчинниками чи олією, а також речі з поролону, гуми чи пластику. Не торкайтеся дверцят і не засовуйте руки під час парових програм. Не пускайте дітей і тварин у барабан.


1 Почистіть фільтр, потім завантажуйте

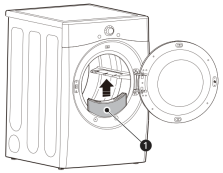

Фільтр для ворсу (1): витягніть його прямо вгору. Посібник, с. 49.

- Витягніть фільтр для ворсу (1) прямо вгору, скачайте ворс пальцями й вставте фільтр назад до клацання.
- Завантажуйте вільно: білизна під час сушіння збільшується. Засуньте все глибше, подалі від ущільнювача дверцят.
- Зав'яжіть шнурки й пояси. Речі з блискавками чи гачками кладіть у сітчастий мішечок.
- Сушіть важкі речі окремо від легких і дотримуйтеся ярликів.
- Ніколи не сушіть килимки для ванної та речі з гуми, пластику чи скловолокна.

2 Вибір програми

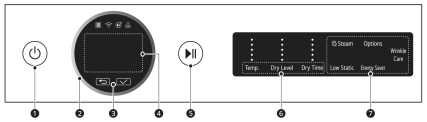

1 Power, 2 ручка програм, 3 Назад і ✓ (OK), 4 дисплей, 5 Start/Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 опції. Посібник, с. 33.

- Натисніть **Power** (1). Поверніть ручку (2) на програму.
- **Normal**: бавовна, джинси, змішане завантаження. **AI Dry**: підлаштовується під завантаження. **Bedding**: ковдри, подушки. **Delicates**: блузки, білизна.
- **Не впевнені? Виберіть Normal** для повсякденного прання.
- Змінюйте **Temp.**, **Dry Level** і **Dry Time** кнопками (6).
- **Energy Saver** за замовчуванням увімкнено в Normal: програма починається без нагріву, це нормально. **Wrinkle Care** перевертає білизну до 3 годин після програми.

3 Запуск і завершення

- Натисніть **Start/Pause** (5). Запустіть невдовзі після вибору, інакше машина вимкнеться й налаштування скинуться.
- Щоб поставити на паузу, відчиніть дверцята або натисніть **Start/Pause**.
- Кнопки пищать, але нічого не відбувається? Увімкнено **Control Lock**. Натисніть **Options**, поверніть ручку на Control Lock, натисніть ✓, виберіть Off, натисніть ✓.
- Наприкінці звучить сигнал. Одразу вийміть білизну, щоб не м'ялася. З Wrinkle Care машина сама обертається кожні кілька хвилин: це нормально. Вимкніть машину, перш ніж виймати білизну.

4 Поради для доброго сушіння

- Дуже мале завантаження: додайте кілька речей, щоб машина могла визначити, коли білизна суха.
- Одна велика ковдра: раз-два поставте паузу й розправте її, щоб середина просохла.
- Вовна: дотримуйтеся ярлика. Якщо ще волога, не повторюйте програму: досушіть у розкладеному вигляді.
- Опції **Steam**: не для вовни, шовку й делікатних тканин. Краплі води й зупинка барабана під час пари — це нормально.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Запах горілого чи дим (легкий запах під час першого використання — нормально). Повідомлення **Duct blockage**, або білизна сохне набагато довше, ніж зазвичай. Машина не гріє. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника MFL71996102 для сушильних машин LG DL*X550, DL*X650 і DL*X670. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.