
ڈرائر کیسے استعمال کریں

LG ڈرائر، DL*X650، DL*X550 یا DL*X670 سیریز (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: ہر لوڈ سے پہلے لنٹ فلٹر صاف کریں، اور اس کے بغیر ڈرائر کبھی نہ چلائیں۔ کبھی ایسی چیز نہ سکھائیں جس پر پٹرول، صفائی کے سالوینٹ یا کھانا پکانے کا تیل لگا ہو، یا جس میں فوم ربڑ، ربڑ یا پلاسٹک ہو۔ اسٹیم سائیکل کے دوران دروازے کو ہاتھ نہ لگائیں نہ اندر ہاتھ ڈالیں۔ بچوں اور پالتو جانوروں کو ڈرم سے دور رکھیں۔


1 فلٹر صاف کریں، پھر کپڑے ڈالیں

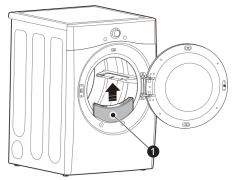

لنٹ فلٹر (1): سیدھا اوپر کھینچیں۔ گائیڈ، صفحہ 49۔

- لنٹ فلٹر (1) سیدھا اوپر کھینچیں، انگلیوں سے روئی لپیٹ کر اتاریں، اور کلک ہونے تک واپس دبائیں۔
- ڈھیلا بھریں: سوکھتے وقت کپڑے پھولتے ہیں۔ سب کچھ پوری طرح اندر کریں، دروازے کی ربڑ سے دور۔
- ڈوریاں اور بیلٹ باندھیں۔ زِپ یا ہُک والی چیزیں جالی والے تھیلے میں۔
- بھاری چیزیں ہلکی چیزوں سے الگ سکھائیں، اور کیئر لیبل پر عمل کریں۔
- ہاتھ میٹ، ربڑ، پلاسٹک یا فائبر گلاس کی چیزیں کبھی نہ سکھائیں۔

2 سائیکل چنیں

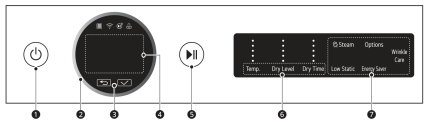

1 Power، 2 سائیکل نوب، 3 Back اور ✓ (OK)، 4 اسکرین، 5 Dry Level.، 6 Temp.، Start/Pause، 7 Dry Time۔ آپشنز۔ گائیڈ، صفحہ 33۔

- **Power** (1) دبائیں۔ نوب (2) کو کسی سائیکل پر گھمائیں۔
- **Normal**: سوتی، جینز، ملے جلے کپڑے۔ **AI Dry**: لوڈ کے مطابق خود ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ **Bedding**: رضائیاں، تکیے۔ **Delicates**: بلاؤز، زیر جامے۔
- **یقین نہیں؟ روزمرہ کپڑوں کے لیے Normal** چنیں۔
- **Temp.**، **Dry Level** اور **Dry Time** بٹنوں (6) سے بدلیں۔
- Normal میں **Energy Saver** پہلے سے آن ہوتا ہے: سائیکل بغیر گرمی کے شروع ہوتا ہے، جو معمول ہے۔ **Wrinkle Care** سائیکل کے بعد 3 گھنٹے تک کپڑے پلٹتا ہے۔

3 شروع اور اختتام

- **Start/Pause** (5) دبائیں۔ چننے کے فوراً بعد شروع کریں، ورنہ ڈرائر بند ہو جاتا ہے اور سیٹنگز ختم ہو جاتی ہیں۔
- روکنے کے لیے دروازہ کھولیں یا **Start/Pause** دبائیں۔
- بٹن بیپ کرتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا؟ **Control Lock** آن ہے۔ **Options** دبائیں، نوب کو Control Lock پر گھمائیں، ✓ دبائیں، Off چنیں، ✓ دبائیں۔
- آخر میں گھنٹی بجتی ہے۔ شکنوں سے بچنے کے لیے فوراً کپڑے نکالیں۔ Wrinkle Care آن ہو تو ڈرائر ہر چند منٹ بعد خود گھومتا ہے: معمول ہے۔ کپڑے نکالنے سے پہلے ڈرائر بند کریں۔

4 اچھی سکھائی کے لیے مشورے

- بہت چھوٹا لوڈ: کچھ کپڑے اور ڈالیں تاکہ ڈرائر پہچان سکے کہ کب سوکھ گئے۔
- ایک بھاری رضائی: ایک دو بار روکیں اور اسے کھول دیں تاکہ بیچ کا حصہ سوکھ جائے۔
- اون: لیبل پر عمل کریں۔ اگر ابھی بھی نم ہو تو سائیکل نہ دہرائیں: سیدھا بچھا کر سکھائیں۔
- **Steam** آپشنز: اون، ریشم یا نازک کپڑوں کے لیے نہیں۔ اسٹیم کے دوران پانی ٹپکنا اور ڈرم کا رکنا معمول ہے۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: جلنے کی بو یا دھواں (بالکل پہلی بار ہلکی بو معمول ہے)۔ **Duct blockage** کا پیغام، یا کپڑے معمول سے بہت زیادہ دیر میں سوکھتے ہیں۔ ڈرائر گرم نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

LG ڈرائر DL*X650، DL*X550 اور DL*X670 کے لیے بنانے والی کمپنی کی Owner's Manual MFL71996102 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026.