
HƯỚNG DẪN MÁY SẤY

Cách sử dụng máy sấy

Máy sấy LG, dòng DL*X550, DL*X650 hoặc DL*X670 (cần xác nhận model)

QUAN TRỌNG: Làm sạch lưới lọc xơ vải trước mỗi mẻ, và không bao giờ chạy máy khi không có nó. Không bao giờ sấy đồ dính xăng, dung môi tẩy rửa hoặc dầu ăn, hoặc đồ có cao su xốp, cao su hay nhựa. Không chạm vào cửa hoặc thò tay vào khi chạy chương trình hơi nước. Không để trẻ em và thú cưng vào lồng.


1 Làm sạch lưới lọc, rồi cho đồ vào

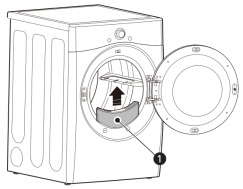

Lưới lọc xơ vải (1): kéo thẳng lên. Sách hướng dẫn, trang 49.

- Kéo thẳng lưới lọc xơ vải (1) lên, dùng ngón tay vê xơ vải ra, và đẩy vào lại đến khi kêu tách.
- Cho đồ vào lỏng: quần áo nở ra khi khô. Đẩy hết vào trong, tránh xa gioăng cửa.
- Buộc dây và thắt lưng. Đồ có khóa kéo hoặc móc cho vào túi lưới.
- Sấy riêng đồ nặng và đồ nhẹ, và làm theo nhãn hướng dẫn.
- Không bao giờ sấy thảm nhà tắm, đồ cao su, nhựa hoặc sợi thủy tinh.

2 Chọn chương trình

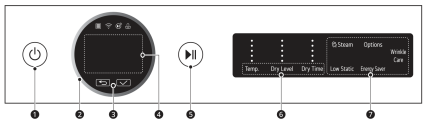

1 Power, 2 núm chọn chương trình, 3 Back và ✓ (OK), 4 màn hình, 5 Start/ Pause, 6 Temp., Dry Level, Dry Time, 7 tùy chọn. Sách hướng dẫn, trang 33.

- Nhấn **Power** (1). Xoay núm (2) đến một chương trình.
- **Normal**: cotton, jeans, đồ hỗn hợp. **AI Dry**: tự điều chỉnh theo mẻ đồ. **Bedding**: chăn bông, gối. **Delicates**: áo kiểu, đồ lót.
- **Không chắc? Chọn Normal** cho đồ giặt hằng ngày.
- Thay đổi **Temp.**, **Dry Level** và **Dry Time** bằng các nút (6).
- **Energy Saver** bật sẵn trong Normal: chương trình bắt đầu không có nhiệt, điều này bình thường. **Wrinkle Care** đảo quần áo tối đa 3 giờ sau khi kết thúc.

3 Bắt đầu và kết thúc

- Nhấn **Start/Pause** (5). Bắt đầu ngay sau khi chọn, nếu không máy tự tắt và mất cài đặt.
- Để tạm dừng, mở cửa hoặc nhấn **Start/Pause**.
- Nút kêu bíp nhưng không có gì xảy ra? **Control Lock** đang bật. Nhấn **Options**, xoay núm đến Control Lock, nhấn ✓, chọn Off, nhấn ✓.
- Có tiếng chuông khi xong. Lấy đồ ra ngay để tránh nhăn. Khi bật Wrinkle Care, máy tự quay vài phút một lần: bình thường. Tắt máy trước khi lấy đồ.

4 Mẹo sấy tốt

- Mẻ rất nhỏ: thêm vài món để máy cảm nhận được khi nào khô.
- Một chiếc chăn bông dày: tạm dừng một hai lần và trải chăn ra để phần giữa khô.
- Đồ len: làm theo nhãn. Nếu vẫn còn ẩm, đừng chạy lại: trải phẳng cho khô.
- Tùy chọn **Steam**: không dùng cho len, lụa hoặc vải mỏng manh. Nước nhỏ giọt và lồng dừng khi chạy hơi nước là bình thường.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Mùi khét hoặc khói (mùi nhẹ trong lần dùng đầu tiên là bình thường). Thông báo **Duct blockage**, hoặc đồ lâu khô hơn nhiều so với bình thường. Máy sấy không nóng. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual MFL71996102 của nhà sản xuất cho máy sấy LG DL*X550, DL*X650 và DL*X670. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.