
干衣机使用方法

LG 干衣机，DL*X550、DL*X650 或 DL*X670 系列（型号待确认）

重要: 每次烘干前清洁绒毛过滤网，切勿在没有过滤网的情况下运行。切勿烘干沾有汽油、清洁溶剂或食用油的物品，或含泡沫橡胶、橡胶、塑料的物品。蒸汽程序中不要触碰门或伸手进去。不要让儿童和宠物进入滚筒。


1 先清洁过滤网，再放入衣物

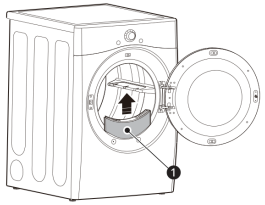

绒毛过滤网（1）：直接向上拔出。说明书第 49 页。

- 将绒毛过滤网（1）直接向上拔出，用手指把绒毛搓掉，再推回去直到咔嗒一声。
- 宽松放入：衣物烘干时会膨胀。把所有衣物完全推进去，远离门封圈。
- 系好绳带和腰带。有拉链或挂钩的衣物放入洗衣网袋。
- 厚重和轻薄衣物分开烘干，并遵循洗涤标签。
- 切勿烘干浴室地垫、橡胶、塑料或玻璃纤维制品。

2 选择程序

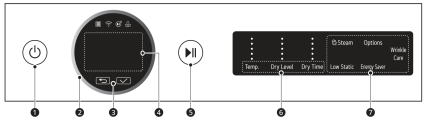

1 Power，2 程序旋钮，3 Back 和 ✓ (OK)，4 屏幕，5 Start/Pause，6 Temp.、Dry Level、Dry Time，7 选项。说明书第 33 页。

- 按 **Power**（1）。将旋钮（2）转到一个程序。
- **Normal**：棉质、牛仔、混合衣物。**AI Dry**：根据衣物自动调整。**Bedding**：被子、枕头。**Delicates**：衬衫、内衣。
- 不确定？ 日常衣物请选 **Normal**。
- 用按钮（6）调节 **Temp.**、**Dry Level** 和 **Dry Time**。
- Normal 程序默认开启 **Energy Saver**：开始时不加热，这是正常的。**Wrinkle Care** 会在程序结束后翻动衣物最长 3 小时。

3 开始和结束

- 按 **Start/Pause**（5）。选好后尽快开始，否则干衣机会关机，设置也会丢失。
- 要暂停，打开门或按 **Start/Pause**。
- 按键有提示音但没反应？ **Control Lock** 已开启。按 **Options**，将旋钮转到 Control Lock，按 ✓，选择 Off，再按 ✓。
- 结束时会响铃。请立即取出衣物以免起皱。开启 Wrinkle Care 时，干衣机每隔几分钟会自动转动：正常。取衣前先关掉干衣机。

4 烘干小贴士

- 衣物很少：多加几件，干衣机才能感知是否已干。
- 一床厚被子：暂停一两次并把它摊开，让中间也能干。
- 羊毛：遵循标签。如果仍然潮湿，不要重复程序：平铺晾干。
- **Steam** 选项：不适用于羊毛、丝绸或精致面料。蒸汽时滴水和滚筒停转是正常的。

停止使用并联系物业管理处: 有焦味或冒烟（第一次使用时有轻微气味是正常的）。显示 **Duct blockage**，或衣物比平时干得慢很多。干衣机不发热。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据 LG 干衣机 DL*X550、DL*X650 和 DL*X670 的制造商 Owner's Manual MFL71996102 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.