
乾衣機使用方法

LG 乾衣機，DL*X550、DL*X650 或 DL*X670 系列（型號待確認）

重要: 每次烘乾前清潔絨毛過濾網，切勿在沒有過濾網的情況下執行。切勿烘乾沾有汽油、清潔溶劑或食用油的物品，或含泡沫橡膠、橡膠、塑膠的物品。蒸汽程式中不要觸碰門或伸手進去。不要讓兒童和寵物進入滾筒。


1 先清潔過濾網，再放入衣物

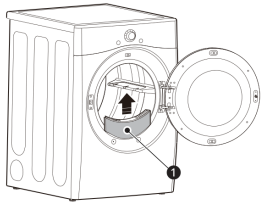

絨毛過濾網（1）：直接向上拔出。說明書第 49 頁。

- 將絨毛過濾網（1）直接向上拔出，用手指把絨毛搓掉，再推回去直到咔嗒一聲。
- 寬鬆放入：衣物烘乾時會膨脹。把所有衣物完全推進去，遠離門封圈。
- 繫好繩帶和腰帶。有拉鍊或掛鉤的衣物放入洗衣網袋。
- 厚重和輕薄衣物分開烘乾，並遵循洗滌標籤。
- 切勿烘乾浴室地墊、橡膠、塑膠或玻璃纖維製品。

2 選擇程式

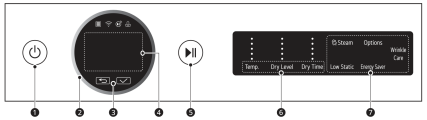

1 Power，2 程式旋鈕，3 Back 和 ✓ (OK)，4 螢幕，5 Start/Pause，6 Temp.、Dry Level、Dry Time，7 選項。說明書第 33 頁。

- 按 **Power**（1）。將旋鈕（2）轉到一個程式。
- **Normal**：棉質、牛仔、混合衣物。**AI Dry**：根據衣物自動調整。**Bedding**：被子、枕頭。**Delicates**：襯衫、內衣。
- 不確定？ 日常衣物請選 **Normal**。
- 用按鈕（6）調節 **Temp.**、**Dry Level** 和 **Dry Time**。
- Normal 程式預設開啟 **Energy Saver**：開始時不加熱，這是正常的。**Wrinkle Care** 會在程式結束後翻動衣物最長 3 小時。

3 開始和結束

- 按 **Start/Pause**（5）。選好後儘快開始，否則乾衣機會關機，設定也會丟失。
- 要暫停，開啟門或按 **Start/Pause**。
- 按鍵有提示音但沒反應？ **Control Lock** 已開啟。按 **Options**，將旋鈕轉到 Control Lock，按 ✓，選擇 Off，再按 ✓。
- 結束時會響鈴。請立即取出衣物以免起皺。開啟 Wrinkle Care 時，乾衣機每隔幾分鐘會自動轉動：正常。取衣前先關掉乾衣機。

4 烘乾小貼士

- 衣物很少：多加幾件，乾衣機才能感知是否已幹。
- 一床厚被子：暫停一兩次並把它攤開，讓中間也能幹。
- 羊毛：遵循標籤。如果仍然潮溼，不要重複程式：平鋪晾乾。
- **Steam** 選項：不適用於羊毛、絲綢或精緻面料。蒸汽時滴水和滾筒停轉是正常的。

停止使用並聯繫物業管理處: 有焦味或冒煙（第一次使用時有輕微氣味是正常的）。顯示 **Duct blockage**，或衣物比平時幹得慢很多。乾衣機不發熱。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據 LG 乾衣機 DL*X550、DL*X650 和 DL*X670 的製造商 Owner's Manual MFL71996102 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.