طريقة استخدام الغسالة


غسالة LG بتحميل أمامي WM5500H*A أو WM6500H*A (يُرجى تأكيد الطراز)

مهم: استخدم منظف **HE (High-Efficiency)** فقط، وأقل من نصف الحد الأقصى المذكور على العبوة لحمولة متوسطة. الكبسولات والجل والأقراص توضع في الحوض، وليس في الدرج أبداً. لا تخلط أبداً مبيّض الكلور بالأمونيا أو الخل. لا تلمس الباب أثناء برامج البخار: يصبح ساخناً جداً. أبقِ الأطفال والحيوانات الأليفة خارج الحوض.

1 تحميل الملابس

- افرز حسب اللون ودرجة الاتساخ ونوع القماش. اغسل الداكن منفصلاً عن الفاتح.
- أفرغ الجيوب، أغلق السحّابات والمشابك، واربط الأشرطة. ضع القطع الصغيرة في كيس شبكي.
- حمّل بشكلٍ غير مضغوط، القطع الكبيرة أولاً. لا تضغط الملابس: يجب أن يُغلق الباب بسهولة.
- لا تغسل قطعة صغيرة واحدة وحدها. لا تملأ الغسالة أكثر من اللازم. الحمولة الزائدة تسبب التسرّب.
- القطع المقاومة للماء (معاطف المطر، أغطية المراتب): استخدم برنامج **Bedding** فقط.
- تأكد أنه لا شيء متدلٍّ فوق جوان الباب المطاطي.


2 المنظف



1 الغسيل المسبق (بعض الطرازات)، 2 كوب المنظف السائل، 3 منظف الغسيل الرئيسي، 4 منعّم الأقمشة، 5 مبيّض الكلور السائل. الدليل، صفحة 21.


- **منظف HE** يوضع في حجرة الغسيل الرئيسي (3). سائل: أبقِ كوب المنظف السائل (2) في مكانه. مسحوق: أخرج الكوب أولاً.
- **الكبسولات أو الجل أو الأقراص**: واحدة فقط، في الحوض الفارغ قبل الملابس.
- **منعّم الأقمشة** (4) و**مبيّض الكلور السائل** (5): لا تتجاوز خط MAX أبداً. لا تضع أكثر من كوب واحد (1) من المبيّض أبداً.
- أغلق الدرج برفق. بقاء قليل من الماء فيه بعد الغسيل أمر طبيعي.
- لا تحفظ المنظف أو المبيّض فوق الغسالة.

3 البرنامج والإعدادات




1 Power، 2 مقبض البرامج، 3 Back و✓ (OK)، 4 الشاشة، 5 Start/Pause، 6 Temp، 7 Spin و Soil. الخيارات. الدليل، صفحة 23.

- اضغط **Power** (1). أدِر المقبض (2) إلى برنامج واضغط ✓ (3).

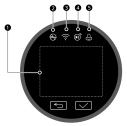

الشاشة داخل المقبض: تعرض البرنامج والإعدادات. زرّا Back و✓ (OK) في الأسفل. الدليل، صفحة 24.

- **Normal**: القطن والجينز والحمولات المختلطة. **AI Wash**: يتكيّف مع الحمولة. **Towels**: المناشف. **Heavy Duty**. **Bedding**: الألحفة والقطع المقاومة للماء. **Delicates**. **Quick Wash**: حمولات صغيرة قليلة الاتساخ.
- **لست متأكداً؟ اختر Normal** للغسيل اليومي.
- غيّر **Temp**. و**Spin** و**Soil** بالأزرار (6). نغمتان مع عدم إضاءة المصباح تعني أن هذا الإعداد غير مسموح لهذا البرنامج.



مستويات Temp. وSpin وSoil تضيء من 1 إلى 5. الدليل، صفحة 25.

- **Extra Rinse** (من 1 إلى 3 شطفات)، **Delay Start** (من 1 إلى 19 ساعة)، **Fresh Care** (يقلّب الملابس حتى 19 ساعة إذا لم تستطع إخراجها فوراً).

4 البدء والانتهاء

- اضغط **Start/Pause** (5). يُقفل الباب ويدور الحوض قليلاً لوزن الحمولة. ابدأ بعد الاختيار بوقت قصير، وإلا تنطفئ الغسالة.
- رؤية ماء قليل جداً أمر طبيعي في هذه الغسالة.
- **إيقاف مؤقت**: اضغط Start/Pause. **إلغاء**: اضغط Power؛ يُفتح قفل الباب بعد لحظة.
- الأزرار تصفّر ولا يحدث شيء؟ **Control Lock** مفعّل. اضغط **Options**، وأدِر المقبض إلى Control Lock، واضغط ✓، واختر Off، واضغط ✓.
- في النهاية تُعزف نغمة. أخرج الملابس فوراً وافحص جوان الباب بحثاً عن أشياء صغيرة.
- اترك الباب مفتوحاً ليجف الحوض.

توقّف واتصل بإدارة العقار: تسرّب ماء أو تجمّعه تحت الغسالة. رسالة تعود بعد إعادة التشغيل، أو الغسالة لا تمتلئ أو لا تصرّف. رائحة احتراق، دخان، أو صوت طرق أو طحن عالٍ. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك MFL71964314 من الشركة المصنّعة لغسالات LG طراز WM5500H*A وWM6500H*A. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.