ওয়াশিং মেশিন কীভাবে ব্যবহার করবেন


LG ফ্রন্ট-লোড ওয়াশিং মেশিন WM5500H*A বা WM6500H*A (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: শুধু **HE (High-Efficiency)** ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন, এবং সাধারণ লোডের জন্য বোতলে লেখা সর্বোচ্চ মাত্রার অর্ধেকের কম। পড, জেল ও ট্যাবলেট ড্রামে দিন, কখনো ড্রয়ারে নয়। কখনো ক্লোরিন ব্লিচ অ্যামোনিয়া বা ভিনেগারের সাথে মেশাবেন না। স্টিম সাইকেলের সময় দরজা ছোঁবেন না: এটি খুব গরম হয়। শিশু ও পোষা প্রাণীকে ড্রাম থেকে দূরে রাখুন।

1 কাপড় ভরা

- রং, ময়লার মাত্রা ও কাপড়ের ধরন অনুযায়ী আলাদা করুন। গাঢ় কাপড় হালকা রঙের থেকে আলাদা ধুন।
- পকেট খালি করুন, চেইন ও হুক লাগান, ফিতা বাঁধুন। ছোট জিনিস জালের ব্যাগে দিন।
- আলগা করে ভরুন, আগে বড় জিনিস। কাপড় চেপে ঢোকাবেন না: দরজা যেন সহজে বন্ধ হয়।
- একটিমাত্র ছোট কাপড় একা ধোবেন না। বেশি কাপড় ভরবেন না। বেশি ভরলে লিক হবে।
- পানিরোধী জিনিস (রেইনকোট, ম্যাট্রেস কভার): শুধু **Bedding** সাইকেল ব্যবহার করুন।
- দেখুন দরজার রাবার সিলের ওপর কিছু ঝুলে আছে কিনা।


2 ডিটারজেন্ট



1 প্রি-ওয়াশ (কিছু মডেলে), 2 তরল ডিটারজেন্ট কাপ, 3 মূল ধোয়ার ডিটারজেন্ট, 4 ফ্যাব্রিক সফটনার, 5 তরল ক্লোরিন ব্লিচ। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 21।


- **HE** ডিটারজেন্ট মূল ধোয়ার খোপে (3) দিন। তরল: তরল ডিটারজেন্ট কাপ (2) জায়গামতো রাখুন। গুঁড়া: আগে কাপটি বের করে নিন।
- পড, জেল বা ট্যাবলেট: শুধু একটি, কাপড়ের আগে খালি ড্রামে।
- ফ্যাব্রিক সফটনার (4) ও তরল ক্লোরিন ব্লিচ (5): কখনো MAX দাগের বেশি নয়। কখনো 1 কাপের বেশি ব্লিচ নয়।
- ড্রয়ারটি আলতো করে বন্ধ করুন। ধোয়ার পরে এতে সামান্য পানি থাকা স্বাভাবিক।
- মেশিনের ওপরে ডিটারজেন্ট বা ব্লিচ রাখবেন না।

3 সাইকেল ও সেটিং




1 Power, 2 সাইকেল নব, 3 Back ও ✓ (OK), 4 ডিসপ্লে, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 অপশন। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 23।

- **Power** (1) চাপুন। নবটি (2) একটি সাইকেলে ঘুরিয়ে ✓ (3) চাপুন।

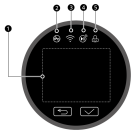

নবের ভেতরের স্ক্রিন: এটি সাইকেল ও সেটিং দেখায়। নিচে Back ও ✓ (OK) বোতাম। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 24।

- **Normal**: সুতি, জিন্স, মিশ্র কাপড়। **AI Wash**: লোড অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেয়। **Towels**। **Heavy Duty**। **Bedding**: কম্বল ও পানিরোধী জিনিস। **Delicates**। **Quick Wash**: ছোট, হালকা ময়লা লোড।
- নিশ্চিত নন? প্রতিদিনের কাপড়ের জন্য **Normal** বেছে নিন।
- বোতাম (6) দিয়ে **Temp.**, **Spin** ও **Soil** বদলান। দুটি সুর বাজলে ও আলো না জ্বললে মানে এই সাইকেলে সেই সেটিং চলে না।



Temp., Spin ও Soil-এর মাত্রা 1 থেকে 5 পর্যন্ত আলোয় দেখায়। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 25।

- **Extra Rinse** (1 থেকে 3 বার ধোয়া), **Delay Start** (1 থেকে 19 ঘণ্টা), **Fresh Care** (সঙ্গে সঙ্গে বের করতে না পারলে 19 ঘণ্টা পর্যন্ত কাপড় ঘোরায়)।

4 শুরু ও শেষ

- **Start/Pause** (5) চাপুন। দরজা লক হয় এবং লোড মাপতে ড্রাম অল্প সময় ঘোরে। বেছে নেওয়ার পর তাড়াতাড়ি শুরু করুন, নইলে মেশিন বন্ধ হয়ে যায়।
- এই মেশিনে খুব কম পানি দেখা স্বাভাবিক।
- বিরতি: Start/Pause চাপুন। বাতিল: Power চাপুন; অল্প বিরতির পর দরজা খোলে।
- বোতামে বিপ হয় কিন্তু কিছু হয় না? **Control Lock** চালু আছে। **Options** চাপুন, নবটি Control Lock-এ ঘোরান, ✓ চাপুন, Off বেছে নিন, ✓ চাপুন।
- শেষে একটি সুর বাজে। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বের করুন এবং দরজার রাবারে ছোট জিনিস আছে কিনা দেখুন।
- ড্রাম শুকানোর জন্য দরজা খোলা রাখুন।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: মেশিনের নিচে পানি লিক হচ্ছে বা জমছে। রিস্টার্টের পরেও কোনো বার্তা ফিরে আসছে, বা মেশিনে পানি ঢুকছে না বা বের হচ্ছে না। পোড়া গন্ধ, ধোঁয়া, বা জোরে ধাক্কার বা ঘষার শব্দ। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

LG ওয়াশিং মেশিন WM5500H*A ও WM6500H*A-এর প্রস্তুতকারকের Owner's Manual MFL71964314 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.