طرز استفاده از ماشین لباسشویی


ماشین لباسشویی درب جلوی LG مدل WM5500H*A یا WM6500H*A (مدل نیاز به تأیید)

مهم: فقط از شوینده **HE (High-Efficiency)** استفاده کنید، و برای یک بار معمولی کمتر از نصف حداکثر نوشته‌شده روی بطری. کپسول، ژل و قرص در دیگ گذاشته می‌شوند، هرگز در کشو. هرگز سفیدکننده کلردار را با آمونیاک یا سرکه مخلوط نکنید. در برنامه‌های بخار به در دست نزنید: خیلی داغ می‌شود. کودکان و حیوانات خانگی را از دیگ دور نگه دارید.

1 گذاشتن لباس‌ها

- بر اساس رنگ، میزان کثیفی و جنس پارچه جدا کنید. تیره‌ها را جدا از روشن‌ها بشویید.
- جیب‌ها را خالی کنید، زیپ‌ها و قلاب‌ها را ببندید، بندها را گره بزنید. تکه‌های کوچک را در کیسه توری بگذارید.
- شل بگذارید، اول تکه‌های بزرگ. لباس‌ها را فشار ندهید: در باید راحت بسته شود.
- یک تکه کوچک را تنها نشویید. بیش از حد پر نکنید. بار اضافه باعث نشت می‌شود.
- اقلام ضدآب (بارانی، روکش تشک): فقط از برنامه **Bedding** استفاده کنید.
- بررسی کنید چیزی روی لاستیک در آویزان نباشد.


2 شوینده



1 پیش‌شستشو (بعضی مدل‌ها)، 2 ظرف شوینده مایع، 3 شوینده شستشوی اصلی، 4 نرم‌کننده، 5 سفیدکننده کلردار مایع. دفترچه، صفحه 21.


- **شوینده HE** در محفظه شستشوی اصلی (3) ریخته می‌شود. مایع: ظرف شوینده مایع (2) را سر جایش بگذارید. پودر: اول ظرف را دربیاورید.
- **کپسول، ژل یا قرص**: فقط یکی، در دیگ خالی قبل از لباس‌ها.
- **نرم‌کننده** (4) و **سفیدکننده کلردار مایع** (5): هرگز بالاتر از خط MAX. هرگز بیش از 1 پیمانه سفیدکننده.
- کشو را آرام ببندید. کمی آب در آن ماندن بعد از شستشو عادی است.
- شوینده یا سفیدکننده را روی ماشین نگذارید.

3 برنامه و تنظیمات




پیچ برنامه، 3 Back و ✓ (OK)، 4 صفحه نمایش، 5 Power، 2 1 Start/Pause، 6 Temp.، Spin، Soil، 7 گزینه‌ها. دفترچه، صفحه 23.

- **Power** (1) را بزنید. پیچ (2) را روی یک برنامه بچرخانید و ✓ (3) را بزنید.

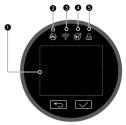

صفحه داخل پیچ: برنامه و تنظیمات را نشان می‌دهد. دکمه‌های Back و ✓ (OK) پایین آن. دفترچه، صفحه 24.

- **Normal**: نخی، جین، بارهای مخلوط. **AI Wash**: خودش را با بار تنظیم می‌کند. **Towels**: حوله. **Heavy Duty**. **Bedding**: لحاف و اقلام ضدآب. **Delicates**. **Quick Wash**: بارهای کم و کمی کثیف.
- **مطمئن نیستید؟ برای لباس‌های روزمره Normal** را انتخاب کنید.
- **Temp.**، **Spin** و **Soil** را با دکمه‌ها (6) تغییر دهید. دو صدای زنگ و روشن نشدن چراغ یعنی آن تنظیم برای این برنامه مجاز نیست.



سطح‌های Temp.، Spin و Soil از 1 تا 5 روشن می‌شوند. دفترچه، صفحه 25.

- **Extra Rinse** (1 تا 3 آبکشی)، **Delay Start** (1 تا 19 ساعت)، **Fresh Care** (اگر نمی‌توانید فوراً دربیاورید، تا 19 ساعت لباس‌ها را می‌چرخاند).

4 شروع و پایان

- **Start/Pause** (5) را بزنید. در قفل می‌شود و دیگ کمی می‌چرخد تا بار را وزن کند. کمی بعد از انتخاب شروع کنید، وگرنه ماشین خاموش می‌شود.
- دیدن آب خیلی کم در این ماشین عادی است.
- **توقف موقت**: Start/Pause را بزنید. **لغو**: Power را بزنید؛ قفل در بعد از مکث کوتاهی باز می‌شود.
- دکمه‌ها بوق می‌زنند ولی اتفاقی نمی‌افتد؟ **Control Lock** روشن است. **Options** را بزنید، پیچ را روی Control Lock بچرخانید، ✓ را بزنید، Off را انتخاب کنید، ✓ را بزنید.
- در پایان آهنگی پخش می‌شود. فوراً لباس‌ها را دربیاورید و لاستیک در را برای اشیای کوچک بررسی کنید.
- در را باز بگذارید تا دیگ خشک شود.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: نشت آب یا جمع شدن آب زیر ماشین. پیامی بعد از روشن کردن دوباره برمی‌گردد، یا ماشین آب نمی‌گیرد یا تخلیه نمی‌کند. بوی سوختگی، دود، یا صدای بلند کوبیدن یا ساییدن. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک MFL71964314 سازنده برای ماشین‌های لباسشویی LG مدل WM5500H*A و WM6500H*A. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.