વોશિંગ મશીન માર્ગદર્શિકા

વોશિંગ મશીન કેવી રીતે વાપરવું


LG ફ્રન્ટ-લોડ વોશિંગ મશીન WM5500H*A અથવા WM6500H*A (મોડલની ખાતરી બાકી)

મહત્વનું: ફક્ત **HE (High-Efficiency)** ડિટર્જન્ટ વાપરો, અને સરેરાશ લોડ માટે બોટલ પર લખેલી મહત્તમ માત્રાના અડધાથી ઓછું. પૉડ, જેલ અને ગોળીઓ ડ્રમમાં નાખો, ડ્રોઅરમાં ક્યારેય નહીં. ક્લોરિન બ્લીચને ક્યારેય એમોનિયા કે સરકા સાથે ન ભેળવો. સ્ટીમ સાઇકલ દરમિયાન દરવાજાને અડશો નહીં: તે ખૂબ ગરમ થાય છે. બાળકો અને પાળેલાં પ્રાણીઓને ડ્રમથી દૂર રાખો.

1 કપડાં નાખવાં

- રંગ, ગંદકી અને કાપડ પ્રમાણે અલગ કરો. ઘેરા રંગ આછા રંગથી અલગ ધુઓ.
- બિસ્સાં ખાલી કરો, ઝિપ અને હુક બંધ કરો, દોરી બાંધો. નાની વસ્તુઓ જાળીવાળી થેલીમાં નાખો.
- ઢીલું ભરો, પહેલાં મોટી વસ્તુઓ. કપડાં દબાવીને ન ભરો: દરવાજો સહેલાઈથી બંધ થવો જોઈએ.
- એકલી એક નાની વસ્તુ ન ધોશો. વધુ પડતું ન ભરો. વધુ ભરવાથી પાણી લીક થશે.
- વૉટરપ્રૂફ વસ્તુઓ (રેઇનકોટ, ગાદલાનાં કવર): ફક્ત **Bedding** સાઇકલ વાપરો.
- જુઓ કે દરવાજાના રબર પર કંઈ લટકતું ન હોય.


2 ડિટર્જન્ટ



1 પ્રી-વૉશ (ફ્રેટલાંક મોડલ), 2 પ્રવાહી ડિટર્જન્ટ કપ, 3 મેઇન વૉશ ડિટર્જન્ટ, 4 ફેબ્રિક સૉફ્ટનર, 5 પ્રવાહી ક્લોરિન બ્લીચ. મેન્યુઅલ, પાનું 21.


- **HE ડિટર્જન્ટ** મેઇન વૉશના ખાના (3)માં જાય છે. પ્રવાહી: પ્રવાહી ડિટર્જન્ટ કપ (2) રહેવા દો. પાઉડર: પહેલાં કપ કાઢી લો.
- **પૉડ, જેલ કે ગોળી**: ફક્ત એક, કપડાં પહેલાં ખાલી ડ્રમમાં.
- **ફેબ્રિક સોફ્ટનર** (4) અને **પ્રવાહી ક્લોરિન બ્લીચ** (5): ક્યારેય MAX લાઇનથી ઉપર નહીં. ક્યારેય 1 કપથી વધુ બ્લીચ નહીં.
- ડ્રોઅર ધીમેથી બંધ કરો. ધોલાઈ પછી તેમાં થોડું પાણી રહેવું સામાન્ય છે.
- ડિટર્જન્ટ કે બ્લીચ મશીન ઉપર ન રાખો.

3 સાઇકલ અને સેટિંગ




1 Power, 2 સાઇકલ નૉબ, 3 Back અને ✓ (OK), 4 ડિસ્પ્લે, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 વિકલ્પો. મેન્યુઅલ, પાનું 23.

- **Power** (1) દબાવો. નૉબ (2) ને કોઈ સાઇકલ પર ફેરવો અને ✓ (3) દબાવો.

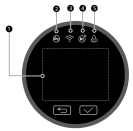

નૉબની અંદર સ્ક્રીન: સાઇકલ અને સેટિંગ બતાવે છે. નીચે Back અને ✓ (OK) બટન. મેન્યુઅલ, પાનું 24.

- **Normal**: સુતરાઉ, જીન્સ, મિશ્ર કપડાં. **AI Wash**: લોડ મુજબ જાતે ગોઠવાય છે. **Towels**: ટુવાલ. **Heavy Duty**. **Bedding**: રજાઈ અને વૉટરપ્રૂફ વસ્તુઓ. **Delicates**. **Quick Wash**: નાના, હળવા ગંદા લોડ.
- **ખાતરી નથી? રોજનાં કપડાં માટે Normal** પસંદ કરો.
- **Temp.**, **Spin** અને **Soil** બટન (6) થી બદલો. બે વાર ઘંટડી અને લાઇટ ન થવાનો અર્થ છે કે આ સેટિંગ આ સાઇકલ માટે નથી.



Temp., Spin અને Soil નાં સ્તર 1 થી 5 સુધી લાઇટ થાય છે. મેન્યુઅલ, પાનું 25.

- **Extra Rinse** (1 થી 3 વાર ખંગાળવું), **Delay Start** (1 થી 19 કલાક), **Fresh Care** (જો તરત કપડાં ન કાઢી શકો તો 19 કલાક સુધી ઉલટાવે છે).

4 શરૂ કરવું અને પૂરું કરવું

- **Start/Pause** (5) દબાવો. દરવાજો લૉક થાય છે અને ડ્રમ લોડ તોલવા થોડું ફરે છે. પસંદ કર્યા પછી તરત શરૂ કરો, નહીં તો મશીન બંધ થઈ જાય છે.
- આ મશીનમાં બહુ ઓછું પાણી દેખાવું સામાન્ય છે.
- **થોભાવવું**: Start/Pause દબાવો. **રદ કરવું**: Power દબાવો; થોડી વાર પછી દરવાજો ખૂલે છે.
- બટન બીપ કરે છે પણ કંઈ થતું નથી? **Control Lock** ચાલુ છે. **Options** દબાવો, નૉબને Control Lock પર ફેરવો, ✓ દબાવો, Off પસંદ કરો, ✓ દબાવો.
- અંતે એક ધૂન વાગે છે. તરત કપડાં કાઢો અને દરવાજાના રબરમાં નાની વસ્તુઓ જુઓ.
- ડ્રમ સુકાય તે માટે દરવાજો ખુલ્લો રાખો.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: મશીન નીચે પાણી લીક થાય છે કે ભરાય છે. ફરી ચાલુ કર્યા પછી સંદેશ પાછો આવે છે, અથવા મશીન પાણી ભરતું નથી કે કાઢતું નથી. બળવાની ગંધ, ધુમાડો, કે ઠોકવાનો કે ઘસાવાનો મોટો અવાજ. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

LG વોશિંગ મશીન WM5500H*A અને WM6500H*A ની ઉત્પાદકની Owner's Manual MFL71964314 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.