वॉशिंग मशीन गाइड

वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करें


LG फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन WM5500H*A या WM6500H*A (मॉडल की पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: सिर्फ़ **HE (High-Efficiency)** डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, और औसत लोड के लिए बोतल पर लिखी अधिकतम मात्रा के आधे से कम। पॉड, जेल और टैबलेट ड्रम में डालें, दराज़ में कभी नहीं। क्लोरीन ब्लीच को कभी अमोनिया या सिरके के साथ न मिलाएँ। स्टीम साइकिल के दौरान दरवाज़े को न छुएँ: बहुत गर्म हो जाता है। बच्चों और पालतू जानवरों को ड्रम से दूर रखें।

1 कपड़े डालना

- रंग, गंदगी और कपड़े के हिसाब से अलग करें। गहरे रंग हल्के रंगों से अलग धोएँ।
- जेबें खाली करें, ज़िप और हुक बंद करें, डोरियाँ बाँधें। छोटी चीज़ें जाली वाले बैग में डालें।
- ढीला भरें, पहले बड़ी चीज़ें। कपड़े दबाकर न भरें: दरवाज़ा आसानी से बंद होना चाहिए।
- अकेली एक छोटी चीज़ न धोएँ। ज़्यादा न भरें। ज़्यादा भरने से पानी लीक होगा।
- वॉटरप्रूफ़ चीज़ें (रेनकोट, गद्दे के कवर): सिर्फ़ **Bedding** साइकिल इस्तेमाल करें।
- देखें कि दरवाज़े की रबर पर कुछ लटका न हो।


2 डिटर्जेंट



1 प्री-वॉश (कुछ मॉडल), 2 लिक्विड डिटर्जेंट कप, 3 मेन वॉश डिटर्जेंट, 4 फ़ैब्रिक सॉफ़्टनर, 5 लिक्विड क्लोरीन ब्लीच। मैनुअल, पेज 21।


- **HE डिटर्जेंट** मेन वॉश वाले खाने (3) में जाता है। लिक्विड: लिक्विड डिटर्जेंट कप (2) लगा रहने दें। पाउडर: पहले कप निकाल लें।
- **पॉड, जेल या टैबलेट**: सिर्फ़ एक, कपड़ों से पहले खाली ड्रम में।
- **फ़ैब्रिक सॉफ़्टनर** (4) और **लिक्विड क्लोरीन ब्लीच** (5): कभी MAX लाइन से ऊपर नहीं। कभी 1 कप से ज़्यादा ब्लीच नहीं।
- दराज़ धीरे से बंद करें। धुलाई के बाद उसमें थोड़ा पानी रहना सामान्य है।
- डिटर्जेंट या ब्लीच मशीन के ऊपर न रखें।

3 साइकिल और सेटिंग




1 Power, 2 साइकिल नॉब, 3 Back और ✓ (OK), 4 डिस्प्ले, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 विकल्प। मैनुअल, पेज 23।

- **Power** (1) दबाएँ। नॉब (2) को किसी साइकिल पर घुमाएँ और ✓ (3) दबाएँ।

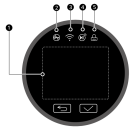

नॉब के अंदर स्क्रीन: साइकिल और सेटिंग दिखाती है। नीचे Back और ✓ (OK) बटन। मैनुअल, पेज 24।

- **Normal**: सूती, जींस, मिले-जुले कपड़े। **AI Wash**: लोड के हिसाब से खुद एडजस्ट होता है। **Towels**: तौलिए। **Heavy Duty**। **Bedding**: रज़ाई और वॉटरप्रूफ़ चीज़ें। **Delicates**। **Quick Wash**: छोटे, हल्के गंदे लोड।
- **पक्का नहीं? रोज़ के कपड़ों के लिए Normal** चुनें।
- **Temp.**, **Spin** और **Soil** बटनों (6) से बदलें। दो बार घंटी और लाइट न जलने का मतलब है यह सेटिंग इस साइकिल के लिए नहीं।



Temp., Spin और Soil के स्तर 1 से 5 तक जलते हैं। मैनुअल, पेज 25।

- **Extra Rinse** (1 से 3 बार खंगालना), **Delay Start** (1 से 19 घंटे), **Fresh Care** (अगर तुरंत कपड़े न निकाल सकेतो 19 घंटे तक पलटता है)।

4 शुरू और खत्म करना

- **Start/Pause** (5) दबाएँ। दरवाज़ा लॉक होता है और ड्रम लोड तौलने के लिए थोड़ा घूमता है। चुनने के तुरंत बाद शुरू करें, वरना मशीन बंद हो जाती है।
- इस मशीन में बहुत कम पानी दिखना सामान्य है।
- **रोकना**: Start/Pause दबाएँ। **रद्द करना**: Power दबाएँ; थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता है।
- बटन बीप करते हैं पर कुछ नहीं होता? **Control Lock** चालू है। **Options** दबाएँ, नॉब को Control Lock पर घुमाएँ, ✓ दबाएँ, Off चुनें, ✓ दबाएँ।
- आखिर में एक धुन बजती है। तुरंत कपड़े निकालें और दरवाज़े की रबर में छोटी चीज़ें देखें।
- दरवाज़ा खुला छोड़ें ताकि ड्रम सूख जाए।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: मशीन के नीचे पानी लीक हो रहा है या जमा हो रहा है। रीस्टार्ट के बाद मैसेज फिर आता है, या मशीन पानी नहीं भरती या नहीं निकालती। जलने की गंध, धुआँ, या ठोकने या घिसने की तेज़ आवाज़। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

LG वॉशिंग मशीन WM5500H*A और WM6500H*A की निर्माता Owner's Manual MFL71964314 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.