세탁기 사용 방법


LG 드럼 세탁기 WM5500H*A 또는 WM6500H*A (모델 확인 필요)

중요: **HE (High-Efficiency)** 세제만 쓰고, 보통 세탁량에는 병에 적힌 최대량의 절반보다 적게 쓰세요. 캡슐, 젤, 태블릿은 드럼에 넣고 서랍에는 절대 넣지 마세요. 염소 표백제를 암모니아나 식초와 절대 섞지 마세요. 스팀 코스 중에는 문을 만지지 마세요: 매우 뜨겁습니다. 아이와 반려동물이 드럼에 들어가지 않게 하세요.

1 세탁물 넣기

- 색상, 오염 정도, 옷감별로 나누세요. 어두운 옷은 밝은 옷과 따로 빠세요.
- 주머니를 비우고, 지퍼와 후크를 잠그고, 끈을 묶으세요. 작은 것은 세탁망에 넣으세요.
- 큰 것부터 느슨하게 넣으세요. 옷을 눌러 담지 마세요: 문이 쉽게 닫혀야 합니다.
- 작은 옷 한 벌만 세탁하지 마세요. 너무 많이 넣지 마세요. 과적은 누수를 일으킵니다.
- 방수 제품 (비옷, 매트리스 커버): **Bedding** 코스만 쓰세요.
- 문 고무패킹 위로 걸쳐진 것이 없는지 확인하세요.


2 세제

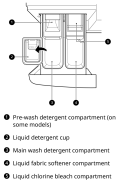

1 애벌세탁 (일부 모델), 2 액체 세제 컵, 3 본세탁 세제, 4 섬유유연제, 5 액체 염소 표백제. 설명서 21쪽.


- **HE** 세제는 본세탁 칸 (3)에 넣으세요. 액체: 액체 세제 컵 (2)을 그대로 두세요. 가루: 먼저 컵을 빼세요.
- 캡슐, 젤, 태블릿: 하나만, 옷을 넣기 전에 빈 드럼에.
- 섬유유연제 (4)와 액체 염소 표백제 (5): MAX 선을 절대 넘기지 마세요. 표백제는 절대 1컵을 넘기지 마세요.
- 서랍을 살살 닫으세요. 세탁 후 서랍에 물이 조금 남는 것은 정상입니다.
- 세제나 표백제를 세탁기 위에 두지 마세요.

3 코스와 설정




1 Power, 2 코스 다이얼, 3 Back과 ✓ (OK), 4 화면, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 옵션. 설명서 23쪽.

- **Power** (1)를 누르세요. 다이얼 (2)을 코스로 돌리고 ✓ (3)를 누르세요.

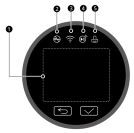

다이얼 안의 화면: 코스와 설정을 보여 줍니다. 아래에 Back과 ✓ (OK) 버튼. 설명서 24쪽.

- **Normal**: 면, 청바지, 혼합 세탁. **AI Wash**: 세탁물에 맞춰 조절. **Towels**: 수건. **Heavy Duty**. **Bedding**: 이불과 방수 제품. **Delicates**. **Quick Wash**: 소량, 가벼운 오염.
- 잘 모르겠다면? 일상 세탁은 **Normal**을 선택하세요.
- 버튼 (6)으로 **Temp.**, **Spin**, **Soil**을 바꾸세요. 차임이 두 번 울리고 불이 안 켜지면 이 코스에서는 그 설정을 쓸 수 없다는 뜻입니다.



Temp., Spin, Soil 단계가 1~5로 불이 켜집니다. 설명서 25쪽.

- **Extra Rinse** (헹굼 1~3회), **Delay Start** (1~19시간), **Fresh Care** (바로 꺼내지 못하면 최대 19시간 동안 돌려 줌).

4 시작과 마무리

- **Start/Pause** (5)를 누르세요. 문이 잠기고 드럼이 잠깐 돌며 세탁물 무게를 잽니다. 고른 뒤 바로 시작하세요. 아니면 세탁기가 꺼집니다.
- 이 세탁기는 물이 아주 조금 보이는 것이 정상입니다.
- 일시정지: Start/Pause를 누르세요. 취소: Power를 누르세요. 잠시 후 문이 열립니다.
- 버튼 소리는 나는데 아무 반응이 없나요? **Control Lock**이 켜져 있습니다. **Options**를 누르고, 다이얼을 Control Lock으로 돌리고, ✔를 누르고, Off를 고른 뒤 ✔를 누르세요.
- 끝나면 멜로디가 울립니다. 바로 꺼내고 문 고무패킹에 작은 물건이 있는지 확인하세요.
- 드럼이 마르도록 문을 열어 두세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 세탁기 아래로 물이 새거나 고입니다. 다시 시작해도 메시지가 다시 나오거나, 물이 채워지지 않거나 빠지지 않습니다. 타는 냄새, 연기, 크게 쾅쾅거리거나 갈리는 소리. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

LG 세탁기 WM5500H*A 및 WM6500H*A의 제조사 Owner's Manual MFL71964314를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.