ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗਾਈਡ

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ


LG ਫਰੰਟ-ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ WM5500H*A ਜਾਂ WM6500H*A (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਿਰਫ਼ **HE (High-Efficiency)** ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਔਸਤ ਲੋਡ ਲਈ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਪੌਡ, ਜੈੱਲ ਅਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਸਟੀਮ ਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ: ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

1 ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ

- ਰੰਗ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਧੋਵੋ।
- ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਹੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਡੋਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
- ਢਿੱਲਾ ਭਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਭਰੋ: ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਧੋਵੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ। ਵੱਧ ਭਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਰੇਨਕੋਟ, ਗੱਦੇ ਦੇ ਕਵਰ): ਸਿਰਫ਼ **Bedding** ਸਾਈਕਲ ਵਰਤੋ।
- ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਟਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।


2 ਡਿਟਰਜੈਂਟ



1 ਪ੍ਰੀ-ਵਾਸ਼ (ਕੁਝ ਮਾਡਲ), 2 ਤਰਲ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੱਪ, 3 ਮੇਨ ਵਾਸ਼ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, 4 ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਫ਼ਟਨਰ, 5 ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 21।


- **HE ਡਿਟਰਜੈਂਟ** ਮੇਨ ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ (3) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਲ: ਤਰਲ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੱਪ (2) ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਾਊਡਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪ ਕੱਢ ਲਓ।
- **ਪੌਡ, ਜੈੱਲ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ**: ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ।
- **ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਫ਼ਟਨਰ** (4) ਅਤੇ **ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ** (5): ਕਦੇ MAX ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ 1 ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੀਚ ਨਹੀਂ।
- ਦਰਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਧੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਹੈ।
- ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ।

3 ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ




1 Power, 2 ਸਾਈਕਲ ਨੌਬ, 3 Back ਅਤੇ ✓ (OK), 4 ਡਿਸਪਲੇ, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 ਵਿਕਲਪ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 23।

- **Power** (1) ਦਬਾਓ। ਨੌਬ (2) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ✓ (3) ਦਬਾਓ।

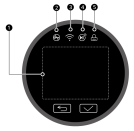

ਨੌਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਰੀਨ: ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ Back ਅਤੇ ✓ (OK) ਬਟਨ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 24।

- **Normal**: ਸੂਤੀ, ਜੀਨਜ਼, ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਕੱਪੜੇ। **AI Wash**: ਲੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। **Towels**: ਤੌਲੀਏ। **Heavy Duty**। **Bedding**: ਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ। **Delicates**। **Quick Wash**: ਛੋਟੇ, ਹਲਕੇ ਗੰਦੇ ਲੋਡ।
- **ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ Normal** ਚੁਣੋ।
- **Temp.**, **Spin** ਅਤੇ **Soil** ਬਟਨਾਂ (6) ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਦੋ ਵਾਰ ਘੰਟੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਨਹੀਂ।



Temp., Spin ਅਤੇ Soil ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਜਗਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 25।

- **Extra Rinse** (1 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਖੰਗਾਲਣਾ), **Delay Start** (1 ਤੋਂ 19 ਘੰਟੇ), **Fresh Care** (ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੋ ਤਾਂ 19 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਲਟਦਾ ਹੈ)।

4 ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

- **Start/Pause** (5) ਦਬਾਓ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੰਮ ਲੋਡ ਤੋਲਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ ਆਮ ਹੈ।
- **ਰੋਕਣਾ**: Start/Pause ਦਬਾਓ। **ਰੱਦ ਕਰਨਾ**: Power ਦਬਾਓ; ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਟਨ ਬੀਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? **Control Lock** ਚਾਲੂ ਹੈ। **Options** ਦਬਾਓ, ਨੌਬ ਨੂੰ Control Lock ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ, ✓ ਦਬਾਓ, Off ਚੁਣੋ, ✓ ਦਬਾਓ।
- ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ।
- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੰਮ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ, ਧੂੰਆਂ, ਜਾਂ ਠੋਕਣ ਜਾਂ ਰਗੜਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

LG ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ WM5500H*A ਅਤੇ WM6500H*A ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual MFL71964314 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.