واشنگ مشین کیسے استعمال کریں


LG فرنٹ لوڈ واشنگ مشین WM5500H*A یا WM6500H*A (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: صرف **HE (High-Efficiency)** ڈٹرجنٹ استعمال کریں، اور اوسط لوڈ کے لیے بوتل پر لکھی زیادہ سے زیادہ مقدار کے آدھے سے کم۔ پوڈز، جیل اور ٹکیاں ڈرم میں ڈالیں، دراز میں کبھی نہیں۔ کلورین بلیچ کو کبھی امونیا یا سرکے کے ساتھ نہ ملائیں۔ اسٹیم سائیکل کے دوران دروازے کو ہاتھ نہ لگائیں: بہت گرم ہو جاتا ہے۔ بچوں اور پالتو جانوروں کو ڈرم سے دور رکھیں۔

1 کپڑے ڈالنا

- رنگ، میل اور کپڑے کی قسم کے حساب سے الگ کریں۔ گہرے رنگ ہلکے رنگوں سے الگ دھوئیں۔
- جیبیں خالی کریں، زِپ اور ہُک بند کریں، ڈوریاں باندھیں۔ چھوٹی چیزیں جالی والے تھیلے میں ڈالیں۔
- ڈھیلا بھریں، پہلے بڑی چیزیں۔ کپڑے دبا کر نہ بھریں: دروازہ آسانی سے بند ہونا چاہیے۔
- اکیلی ایک چھوٹی چیز نہ دھوئیں۔ زیادہ نہ بھریں۔ زیادہ بھرنے سے پانی لیک ہوگا۔
- واٹر پروف چیزیں (رین کوٹ، گدے کے کور): صرف **Bedding** سائیکل استعمال کریں۔
- دیکھیں کہ دروازے کی ربڑ پر کچھ لٹکا ہوا نہ ہو۔


2 ڈٹرجنٹ



1 پری واش (کچھ ماڈلز)، 2 مائع ڈٹرجنٹ کپ، 3 مین واش ڈٹرجنٹ، 4 فیبرک سافٹنر، 5 مائع کلورین بلیچ۔ گائیڈ، صفحہ 21۔


- **HE ڈٹرجنٹ** مین واش خانے (3) میں جاتا ہے۔ مائع: مائع ڈٹرجنٹ کپ (2) لگا رہنے دیں۔ پاؤڈر: پہلے کپ نکال لیں۔
- **پوڈز، جیل یا ٹکیاں**: صرف ایک، کپڑوں سے پہلے خالی ڈرم میں۔
- **فیبرک سافٹنر** (4) اور **مائع کلورین بلیچ** (5): کبھی MAX لائن سے اوپر نہیں۔ کبھی 1 کپ سے زیادہ بلیچ نہیں۔
- دراز آہستہ سے بند کریں۔ دھلائی کے بعد اس میں تھوڑا پانی رہنا معمول ہے۔
- ڈٹرجنٹ یا بلیچ مشین کے اوپر نہ رکھیں۔

3 سائیکل اور سیٹنگز




1 Power، 2 سائیکل نوب، 3 Back اور ✓ (OK)، 4 اسکرین، 5 Start/Pause، 6 Temp.، Spin، Soil، 7 آپشنز۔ گائیڈ، صفحہ 23۔

- **Power** (1) دبائیں۔ نوب (2) کو کسی سائیکل پر گھمائیں اور ✓ (3) دبائیں۔

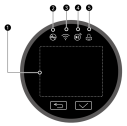

نوب کے اندر اسکرین: سائیکل اور سیٹنگز دکھاتی ہے۔ نیچے Back اور ✓ (OK) بٹن۔ گائیڈ، صفحہ 24۔

- **Normal**: سوتی، جینز، ملے جلے کپڑے۔ **AI Wash**: لوڈ کے مطابق خود ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ **Towels**: تولیے۔ **Heavy Duty**۔ **Bedding**: رضائیاں اور واٹر پروف چیزیں۔ **Delicates**۔ **Quick Wash**: چھوٹے، ہلکے گندے لوڈ۔
- **یقین نہیں؟ روزمرہ کپڑوں کے لیے Normal چنیں۔**
- **Temp.**، **Spin** اور **Soil** بٹنوں (6) سے بدلیں۔ دو بار گھنٹی اور بتی نہ جلنے کا مطلب ہے یہ سیٹنگ اس سائیکل کے لیے نہیں۔



Temp.، Spin اور Soil کے درجے 1 سے 5 تک جلتے ہیں۔ گائیڈ، صفحہ 25۔

- **Extra Rinse** (1 سے 3 بار کھنگالنا)، **Delay Start** (1 سے 19 گھنٹے)، **Fresh Care** (اگر فوراً کپڑے نہ نکال سکیں تو 19 گھنٹے تک پلٹتا ہے)۔

4 شروع اور اختتام

- **Start/Pause** (5) دبائیں۔ دروازہ لاک ہوتا ہے اور ڈرم لوڈ کا وزن کرنے کے لیے تھوڑا گھومتا ہے۔ چننے کے فوراً بعد شروع کریں، ورنہ مشین بند ہو جاتی ہے۔
- اس مشین میں بہت کم پانی نظر آنا معمول ہے۔
- **روکنا**: Start/Pause دبائیں۔ **منسوخ**: Power دبائیں؛ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا ہے۔
- بٹن بیپ کرتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا؟ **Control Lock** آن ہے۔ **Options** دبائیں، نوب کو Control Lock پر گھمائیں، ✓ دبائیں، Off چنیں، ✓ دبائیں۔
- آخر میں ایک دھن بجتی ہے۔ فوراً کپڑے نکالیں اور دروازے کی ربڑ میں چھوٹی چیزیں دیکھیں۔
- دروازہ کھلا چھوڑیں تاکہ ڈرم سوکھ جائے۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: مشین کے نیچے پانی لیک ہو رہا ہے یا جمع ہو رہا ہے۔ دوبارہ چلانے کے بعد پیغام پھر آتا ہے، یا مشین پانی نہیں بھرتی یا نہیں نکالتی۔ جلنے کی بو، دھواں، یا ٹکرانے یا رگڑنے کی تیز آواز۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

LG واشنگ مشین WM5500H*A اور WM6500H*A کے لیے بنانے والی کمپنی کی Owner's Manual MFL71964314 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026۔