HƯỚNG DẪN MÁY GIẶT

Cách sử dụng máy giặt


Máy giặt cửa trước LG WM5500H*A hoặc WM6500H*A (cần xác nhận model)

QUAN TRỌNG: Chỉ dùng bột giặt **HE (High-Efficiency)**, và ít hơn một nửa lượng tối đa ghi trên chai cho mẻ đồ trung bình. Viên giặt, gel và viên nén cho vào lồng, không bao giờ cho vào ngăn kéo. Không bao giờ trộn thuốc tẩy clo với amoniac hoặc giấm. Không chạm vào cửa khi chạy chương trình hơi nước: cửa rất nóng. Không để trẻ em và thú cưng vào lồng.

1 Cho đồ vào

- Phân loại theo màu, độ bẩn và loại vải. Giặt riêng đồ tối màu với đồ sáng màu.
- Lấy hết đồ trong túi, kéo khóa và cài móc, buộc dây. Đồ nhỏ cho vào túi lưới.
- Cho đồ vào lòng, đồ lớn trước. Không ấn quần áo xuống: cửa phải đóng dễ dàng.
- Không giặt riêng một món nhỏ. KHÔNG CHO QUÁ NHIỀU ĐỒ. Quá tải sẽ gây rò rỉ.
- Đồ chống thấm (áo mưa, tấm bọc nệm): chỉ dùng chương trình **Bedding**.
- Kiểm tra không có gì vắt qua gioăng cao su của cửa.


2 Bột giặt



1 Giặt sơ (một số model), 2 cốc bột giặt dạng nước, 3 bột giặt giặt chính, 4 nước xả vải, 5 thuốc tẩy clo dạng nước. Sách hướng dẫn, trang 21.


- **Bột giặt HE** cho vào ngăn giặt chính (3). Dạng nước: để nguyên cốc bột giặt dạng nước (2). Dạng bột: lấy cốc ra trước.
- **Viên giặt, gel hoặc viên nén**: chỉ một, cho vào lồng trống trước khi cho quần áo.
- **Nước xả vải** (4) và **thuốc tẩy clo dạng nước** (5): không bao giờ quá vạch MAX. Không bao giờ quá 1 cốc thuốc tẩy.
- Đóng ngăn kéo nhẹ nhàng. Còn chút nước trong đó sau khi giặt là bình thường.
- Không để bột giặt hoặc thuốc tẩy trên nóc máy giặt.

3 Chương trình và cài đặt




1 Power, 2 núm chọn chương trình, 3 Back và ✓ (OK), 4 màn hình, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 tùy chọn. Sách hướng dẫn, trang 23.

- Nhấn **Power** (1). Xoay núm (2) đến một chương trình và nhấn ✓ (3).

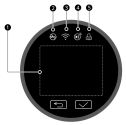

Màn hình bên trong núm: hiện chương trình và cài đặt. Nút Back và ✓ (OK) bên dưới. Sách hướng dẫn, trang 24.

- **Normal**: đồ cotton, jeans, đồ hỗn hợp. **AI Wash**: tự điều chỉnh theo mẻ đồ. **Towels**: khăn tắm. **Heavy Duty**. **Bedding**: chăn bông và đồ chống thấm. **Delicates**. **Quick Wash**: mẻ nhỏ, hơi bẩn.
- **Không chắc? Chọn Normal** cho đồ giặt hằng ngày.
- Thay đổi **Temp.**, **Spin** và **Soil** bằng các nút (6). Hai tiếng chuông và không sáng đèn nghĩa là cài đặt đó không dùng được cho chương trình này.



Mức Temp., Spin và Soil sáng từ 1 đến 5. Sách hướng dẫn, trang 25.

- **Extra Rinse** (1 đến 3 lần xả), **Delay Start** (1 đến 19 giờ), **Fresh Care** (đảo đồ tối đa 19 giờ nếu bạn chưa lấy ra được ngay).

4 Bắt đầu và kết thúc

- Nhấn **Start/Pause** (5). Cửa khóa và lồng quay nhanh để cân đồ. Bắt đầu ngay sau khi chọn, nếu không máy tự tắt.
- Thấy rất ít nước là bình thường với máy giặt này.
- **Tạm dừng**: nhấn Start/Pause. **Hủy**: nhấn Power; cửa mở khóa sau một lúc.
- Nút kêu bíp nhưng không có gì xảy ra? **Control Lock** đang bật. Nhấn **Options**, xoay núm đến Control Lock, nhấn ✓, chọn Off, nhấn ✓.
- Khi xong, máy phát một đoạn nhạc. Lấy đồ ra ngay và kiểm tra gioăng cửa xem có đồ vật nhỏ không.
- Để cửa mở cho lồng khô.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Nước rò hoặc đọng dưới máy giặt. Thông báo xuất hiện lại sau khi khởi động lại, hoặc máy không cấp nước hay không xả nước. Mùi khét, khói, hoặc tiếng đập hay nghiến lớn. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual MFL71964314 của nhà sản xuất cho máy giặt LG WM5500H*A và WM6500H*A. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.