洗衣机指南

洗衣机使用方法


LG 前开式洗衣机 WM5500H*A 或 WM6500H*A（型号待确认）

重要： 只使用 **HE（High-Efficiency 高效）**洗衣剂，一般洗涤量用瓶上最大用量的一半以下。洗衣凝珠、凝胶和洗衣片放进滚筒，绝不能放进抽屉。切勿将含氯漂白剂与氨水或醋混合。蒸汽程序中不要触碰门：门会非常烫。不要让儿童和宠物进入滚筒。

1 放入衣物

- 按颜色、脏污程度和面料分类。深色与浅色衣物分开洗。
- 清空口袋，拉好拉链、扣好挂钩，系好绳带。小件放入洗衣网袋。
- 宽松放入，先放大件。不要把衣物往下压：门必须能轻松关上。
- 不要只洗一件小衣物。切勿超载。超载会导致漏水。
- 防水物品（雨衣、床垫套）：只能用 **Bedding** 程序。
- 确认没有东西搭在橡胶门封圈上。


2 洗衣剂

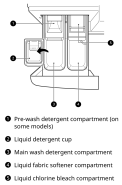

1 预洗（部分型号），2 洗衣液杯，3 主洗洗衣剂，4 柔顺剂，5 液体含氯漂白剂。说明书第 21 页。


- **HE** 洗衣剂放入主洗格（3）。洗衣液：保留洗衣液杯（2）。洗衣粉：先取出杯子。
- 洗衣凝珠、凝胶或洗衣片：只放一个，放在空滚筒里，再放衣物。
- 柔顺剂（4）和液体含氯漂白剂（5）：绝不超过 MAX 线。漂白剂绝不超过 1 杯。
- 轻轻关上抽屉。洗完后里面留有少量水是正常的。
- 不要把洗衣剂或漂白剂放在洗衣机上面。

3 程序和设置




1 Power，2 程序旋钮，3 Back 和 ✓ (OK)，4 屏幕，5 Start/Pause，6 Temp.、Spin、Soil，7 选项。说明书第 23 页。

- 按 **Power**（1）。将旋钮（2）转到一个程序，按 ✓（3）。

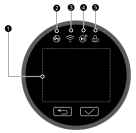

旋钮内的屏幕：显示程序和设置。下方是 Back 和 ✓ (OK) 按钮。说明书第 24 页。

- **Normal**：棉质、牛仔、混合衣物。**AI Wash**：根据衣物自动调整。**Towels**：毛巾。**Heavy Duty**。**Bedding**：被子和防水物品。**Delicates**。**Quick Wash**：少量、轻度脏污衣物。
- 不确定？ 日常衣物请选 **Normal**。
- 用按钮（6）调节 **Temp.**、**Spin** 和 **Soil**。响两声且灯不亮，表示该程序不允许此设置。



Temp.、Spin 和 Soil 档位以 1 至 5 亮灯显示。说明书第 25 页。

- **Extra Rinse**（漂洗 1 至 3 次），**Delay Start**（1 至 19 小时），**Fresh Care**（无法及时取出时，最长翻动 19 小时）。

4 开始和结束

- 按 **Start/Pause**（5）。门会锁上，滚筒短暂转动以称重。选好后尽快开始，否则洗衣机会关机。
- 这台洗衣机看到的水很少是正常的。
- 暂停：按 Start/Pause。取消：按 Power；稍后门会解锁。
- 按键有提示音但没反应？**Control Lock** 已开启。按 **Options**，将旋钮转到 Control Lock，按 ✓，选择 Off，再按 ✓。
- 结束时会播放一段音乐。请立即取出衣物，并检查门封圈内有无小物件。
- 让门开着，使滚筒晾干。

停止使用并联系物业管理处： 洗衣机下面漏水或积水。重新启动后提示信息再次出现，或洗衣机不进水或不排水。有焦味、冒烟，或很大的撞击声、研磨声。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据 LG 洗衣机 WM5500H*A 和 WM6500H*A 的制造商 Owner's Manual MFL71964314 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.