洗衣機指南

洗衣機使用方法


LG 前開式洗衣機 WM5500H*A 或 WM6500H*A（型號待確認）

重要: 只使用 **HE**（**High-Efficiency** 高效）洗衣劑，一般洗滌量用瓶上最大用量的一半以下。洗衣凝珠、凝膠和洗衣片放進滾筒，絕不能放進抽屜。切勿將含氯漂白劑與氨水或醋混合。蒸汽程式中不要觸碰門：門會非常燙。不要讓兒童和寵物進入滾筒。

1 放入衣物

- 按顏色、髒汙程度和麵料分類。深色與淺色衣物分開洗。
- 清空口袋，拉好拉鍊、扣好掛鉤，繫好繩帶。小件放入洗衣網袋。
- 寬鬆放入，先放大件。不要把衣物往下壓：門必須能輕鬆關上。
- 不要只洗一件小衣物。切勿超載。超載會導致漏水。
- 防水物品（雨衣、床墊套）：只能用 **Bedding** 程式。
- 確認沒有東西搭在橡膠門封圈上。


2 洗衣劑

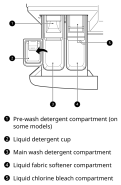

1 預洗（部分型號），2 洗衣液杯，3 主洗洗衣劑，4 柔順劑，5 液體含氯漂白劑。說明書第 21 頁。


- **HE** 洗衣劑放入主洗格（3）。洗衣液：保留洗衣液杯（2）。洗衣粉：先取出杯子。
- 洗衣凝珠、凝膠或洗衣片：只放一個，放在空滾筒裡，再放衣物。
- 柔順劑（4）和液體含氯漂白劑（5）：絕不超過 MAX 線。漂白劑絕不超過 1 杯。
- 輕輕關上抽屜。洗完后里面留有少量水是正常的。
- 不要把洗衣劑或漂白劑放在洗衣機上面。

3 程式和設定




1 Power，2 程式旋鈕，3 Back 和 ✓ (OK)，4 螢幕，5 Start/Pause，6 Temp.、Spin、Soil，7 選項。說明書第 23 頁。

- 按 **Power**（1）。將旋鈕（2）轉到一個程式，按 ✓（3）。

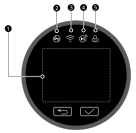

旋鈕內的螢幕：顯示程式和設定。下方是 Back 和 ✓ (OK) 按鈕。說明書第 24 頁。

- **Normal**：棉質、牛仔、混合衣物。**AI Wash**：根據衣物自動調整。**Towels**：毛巾。**Heavy Duty**。**Bedding**：被子和防水物品。**Delicates**。**Quick Wash**：少量、輕度髒汙衣物。
- 不確定？ 日常衣物請選 **Normal**。
- 用按鈕（6）調節 **Temp.**、**Spin** 和 **Soil**。響兩聲且燈不亮，表示該程式不允許此設定。



Temp.、Spin 和 Soil 檔位以 1 至 5 亮燈顯示。說明書第 25 頁。

- **Extra Rinse**（漂洗 1 至 3 次），**Delay Start**（1 至 19 小時），**Fresh Care**（無法及時取出時，最長翻動 19 小時）。

4 開始和結束

- 按 **Start/Pause**（5）。門會鎖上，滾筒短暫轉動以稱重。選好後儘快開始，否則洗衣機會關機。
- 這臺洗衣機看到的水很少是正常的。
- 暫停：按 Start/Pause。取消：按 Power；稍後門會解鎖。
- 按鍵有提示音但沒反應？**Control Lock** 已開啟。按 **Options**，將旋鈕轉到 Control Lock，按 ✓，選擇 Off，再按 ✓。
- 結束時會播放一段音樂。請立即取出衣物，並檢查門封圈內有無小物件。
- 讓門開著，使滾筒晾乾。

停止使用並聯繫物業管理處: 洗衣機下面漏水或積水。重新啟動後提示資訊再次出現，或洗衣機不進水或不排水。有焦味、冒煙，或很大的撞擊聲、研磨聲。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據 LG 洗衣機 WM5500H*A 和 WM6500H*A 的製造商 Owner's Manual MFL71964314 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.