
العناية بالغسالة

Whirlpool طراز WFW9351 أو WFW9151 (يُرجى التأكيد)

مهم: ارتدِ قفازات مطاطية عند التنظيف بالمبيّض واتبع تعليمات ملصقه. لا تستخدم منظفات كاشطة، ولا تفكّ أي جزء من الغسالة. استخدم منظف HE فقط وقِس الكمية: الكمية الزائدة تترك بقايا وتسبب روائح.


1 بعد كل غسلة

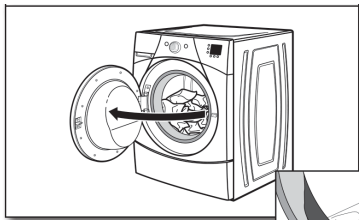

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 12.

- أخرج الملابس فور انتهاء البرنامج.
- اترك الباب مفتوحاً لتجف الغسالة. هذا يمنع الروائح.
- امسح ما ينسكب على الخارج بقطعة قماش ناعمة مبللة، مع صابون خفيف عند الحاجة.
- من حين لآخر، امسح زجاج الباب من الداخل. البقايا هناك قد تسبب تنقيطاً.


2 التنظيف الشهري (أو كل 30 غسلة)

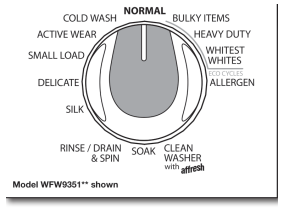

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 11.


- الحوض فارغ. ضع قرص **AFFRESH** واحداً في الحوض، أو 2/3 كوب (160 mL) من مبيّض الكلور السائل في حجرة المبيّض. بلا منظف.
- أغلق الباب والدرج. اضغط **POWER**، وأدِر المقبض إلى **CLEAN WASHER with affresh**، واضغط مطولاً على **START/PAUSE**.
- لمدة 3 دقائق تقريباً يدور الحوض ويُقفل الباب ويُفتح: هذا طبيعي. إذا ومض مصباح Wash، أخرج ما في الحوض وابدأ من جديد.
- دعه يكتمل. إذا توقف، يظهر "Int" وقد يستغرق فتح قفل الباب حتى 10 دقائق. بعدها اترك الباب مفتوحاً قليلاً.

3 درج المنظف

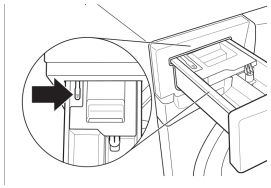


من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 13.

- اسحب الدرج حتى يتوقف. اضغط ذراع التحرير لأسفل واسحبه مباشرة للخارج.

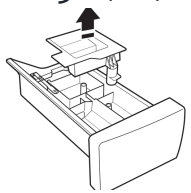

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 13.


- ارفع الجزء الداخلي. اغسل الاثنين بماء دافئ وصابون، واشطفهما، وجففهما. لا يوضعان في غسالة الصحون.

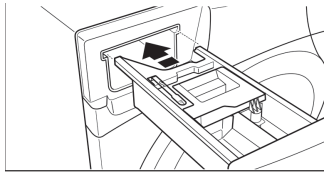

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 13.

- أعد الجزء الداخلي، وحاذِ الدرج مع المجاري وادفعه للداخل.

4 جوان الباب وأثناء الغياب

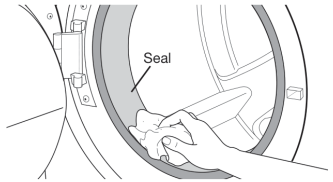

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 13.

- اسحب الجوان للخلف وافحصه بحثاً عن بقع وأشياء صغيرة.
- امسح البقع بقطعة قماش مبللة ومحلول من 3/4 كوب (177 mL) من مبيّض الكلور السائل في 1 غالون (3.8 L) من الماء الدافئ. اتركه 5 دقائق، جففه بالمسح، واترك الباب مفتوحاً.
- شغّل الغسالة فقط وأنت في المنزل. قبل سفر طويل، اسأل إدارة العقار إن كان يجب إغلاق صنابير الماء خلف الغسالة.
- بعد فترة طويلة دون استخدام، شغّل برنامج Normal بنصف كمية منظف HE المعتادة وبلا ملابس.

توقّف واتصل بإدارة العقار: خرطوم ماء خلف الغسالة منتفخ أو متشقق أو ملتوٍ أو يسرّب (يقول الدليل إن الخراطيم يجب تغييرها كل 5 سنوات). رائحة كريهة تبقى بعد التنظيف الشهري. يجب نقل الغسالة، أو قد تتجمد الغرفة. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل الشركة المصنّعة W10432633A لغسالات Whirlpool ذات التحميل الأمامي، الطرازان WFW9351 وWFW9151. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.