
ওয়াশিং মেশিনের যত্ন

Whirlpool মডেল WFW9351 বা WFW9151 (নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: ব্লিচ দিয়ে পরিষ্কার করার সময় রাবারের দস্তানা পরুন এবং ব্লিচের লেবেল মেনে চলুন। ঘষা-পরিষ্কারক ব্যবহার করবেন না, এবং মেশিনের কোনো অংশ খুলবেন না। শুধু HE ডিটারজেন্ট মেপে ব্যবহার করুন: বেশি দিলে অবশিষ্টাংশ জমে এবং গন্ধ হয়।


1 প্রতিবার ধোয়ার পর

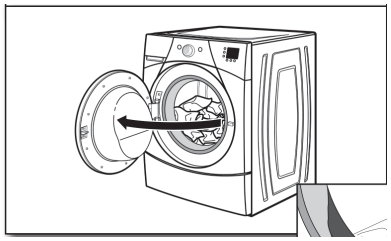

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 12।

- সাইকেল শেষ হলেই কাপড় বের করুন।
- মেশিন শুকানোর জন্য দরজা খোলা রাখুন। এতে গন্ধ হয় না।
- বাইরের দাগ নরম ভেজা কাপড় দিয়ে মুছুন, দরকার হলে হালকা সাবান দিয়ে।
- মাঝে মাঝে দরজার কাচের ভেতর দিক মুছুন। সেখানের ময়লা থেকে পানি চুঁইয়ে পড়তে পারে।


2 মাসিক পরিষ্কার (বা প্রতি 30 বার ধোয়ার পর)

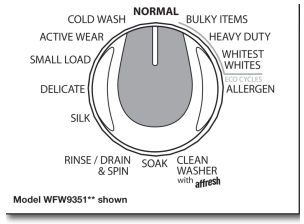

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 11।


- ড্রাম খালি রাখুন। ড্রামে একটি **AFFRESH** ট্যাবলেট দিন, বা ব্লিচের খোপে 2/3 কাপ (160 mL) তরল ক্লোরিন ব্লিচ দিন। ডিটারজেন্ট নয়।
- দরজা ও ড্রয়ার বন্ধ করুন। **POWER** চাপুন, নবটি **CLEAN WASHER with affresh**-এ ঘোরান, **START/PAUSE** চেপে ধরে রাখুন।
- প্রায় 3 মিনিট ড্রাম ঘোরে এবং দরজা লক হয় ও খোলে: স্বাভাবিক। Wash আলো জ্বলে-নিভলে ড্রামের জিনিস বের করে আবার শুরু করুন।
- শেষ হতে দিন। থামালে "Int" দেখায় এবং দরজা খুলতে 10 মিনিট পর্যন্ত লাগতে পারে। তারপর দরজা একটু খোলা রাখুন।

3 ডিটারজেন্ট ড্রয়ার

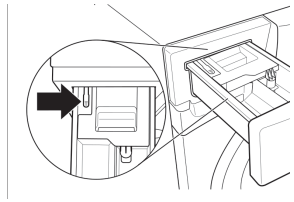


প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 13।

- ড্রয়ারটি থামা পর্যন্ত টেনে বের করুন। রিলিজ লিভার নিচে চেপে সোজা টেনে বের করুন।

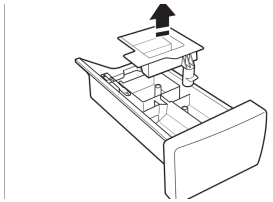

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 13।


- ভেতরের অংশটি তুলে বের করুন। দুটোই গরম সাবান-পানিতে ধুয়ে, ধুয়ে নিয়ে শুকান। ডিশওয়াশারে দেবেন না।

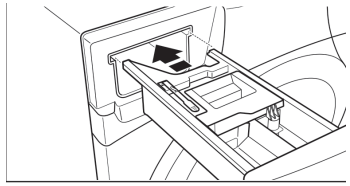

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 13।

- ভেতরের অংশটি ফেরত বসান, ড্রয়ারটি গাইড বরাবর রেখে ঢুকিয়ে দিন।

4 দরজার রাবার ও দীর্ঘ অনুপস্থিতি

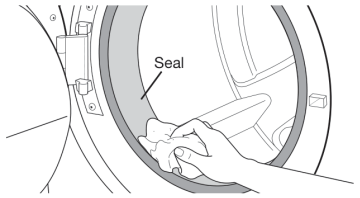

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 13।

- রাবারটি পেছনে টেনে দাগ ও ছোট জিনিস আছে কিনা দেখুন।
- 1 গ্যালন (3.8 L) গরম পানিতে 3/4 কাপ (177 mL) তরল ক্লোরিন ব্লিচ মিশিয়ে ভেজা কাপড় দিয়ে দাগ মুছুন। 5 মিনিট রেখে শুকনো করে মুছুন, দরজা খোলা রাখুন।
- শুধু বাড়িতে থাকলেই মেশিন চালান। দীর্ঘ ভ্রমণের আগে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টকে জিজ্ঞাসা করুন মেশিনের পেছনের পানির কল বন্ধ করা উচিত কিনা।
- অনেক দিন ব্যবহার না হলে, কাপড় ছাড়া স্বাভাবিকের অর্ধেক HE ডিটারজেন্ট দিয়ে একটি Normal সাইকেল চালান।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: মেশিনের পেছনের পানির পাইপ ফুলে গেছে, ফেটে গেছে, মুচড়ে গেছে বা লিক করছে (ম্যানুয়াল অনুযায়ী পাইপ প্রতি 5 বছরে বদলানো উচিত)। মাসিক পরিষ্কারের পরেও খারাপ গন্ধ থাকছে। মেশিন সরাতে হবে, বা ঘরটি জমে যেতে পারে। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

Whirlpool ফ্রন্ট-লোডিং ওয়াশিং মেশিন মডেল WFW9351 ও WFW9151-এর প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল W10432633A অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.