
ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Φροντίδα πλυντηρίου

Whirlpool μοντέλο WFW9351 ή WFW9151 (προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φοράτε λαστιχένια γάντια όταν καθαρίζετε με χλωρίνη και ακολουθείτε την ετικέτα. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά και μην αποσυναρμολογείτε κανένα μέρος του πλυντηρίου. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό HE και μετράτε το: η υπερβολή αφήνει υπολείμματα και μυρωδιές.

1 Μετά από κάθε πλύση

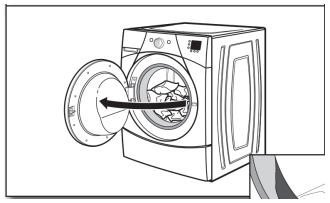

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 12.

- Βγάλτε τα ρούχα μόλις τελειώσει το πρόγραμμα.
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το πλυντήριο. Έτσι αποφεύγονται οι μυρωδιές.
- Σκουπίστε ό,τι χυθεί έξω με μαλακό υγρό πανί, με ήπιο σαπούνι αν χρειαστεί.
- Κάθε τόσο σκουπίστε την εσωτερική πλευρά του τζαμιού της πόρτας. Τα υπολείμματα εκεί μπορεί να προκαλούν σταγόνες.


2 Μηνιαίος καθαρισμός (ή κάθε 30 πλύσεις)



Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 11.


- Άδειος κάδος. Βάλτε μία ταμπλέτα **AFFRESH** στον κάδο, ή 2/3 φλιτζάνι (160 mL) υγρή χλωρίνη στη θήκη της χλωρίνης. Χωρίς απορρυπαντικό.
- Κλείστε πόρτα και συρτάρι. Πατήστε **POWER**, γυρίστε τον διακόπτη στο **CLEAN WASHER with affresh**, κρατήστε πατημένο το **START/PAUSE**.
- Για περίπου 3 λεπτά ο κάδος γυρίζει και η πόρτα κλειδώνει και ξεκλειδώνει: είναι φυσιολογικό. Αν αναβοσβήνει η λυχνία Wash, βγάλτε ό,τι υπάρχει στον κάδο και ξεκινήστε ξανά.
- Αφήστε το να τελειώσει. Αν διακοπεί, εμφανίζεται "Int" και η πόρτα μπορεί να θέλει έως 10 λεπτά για να ξεκλειδώσει. Μετά αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη.

3 Συρτάρι απορρυπαντικού

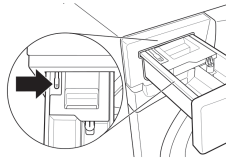


Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 13.

- Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι να σταματήσει. Πατήστε τον μοχλό απελευθέρωσης και τραβήξτε το ίσια έξω.

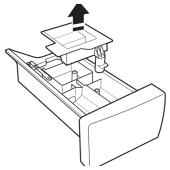

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 13.


- Βγάλτε το εσωτερικό κομμάτι. Πλύνετε και τα δύο σε χλιαρό νερό με σαπούνι, ξεβγάλτε και στεγνώστε. Όχι στο πλυντήριο πιάτων.

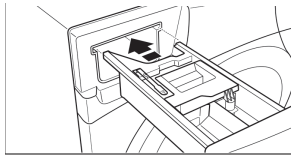

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 13.

- Ξαναβάλτε το εσωτερικό κομμάτι, ευθυγραμμίστε το συρτάρι με τους οδηγούς και σπρώξτε το μέσα.

4 Λάστιχο πόρτας και απουσίες

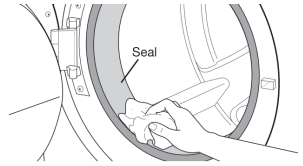

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 13.

- Τραβήξτε πίσω το λάστιχο και ελέγξτε για λεκέδες και μικρά αντικείμενα.
- Σκουπίστε τους λεκέδες με υγρό πανί και μείγμα 3/4 φλιτζανιού (177 mL) υγρής χλωρίνης σε 1 γαλόνι (3.8 L) χλιαρό νερό. Αφήστε 5 λεπτά, σκουπίστε, αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
- Λειτουργείτε το πλυντήριο μόνο όταν είστε στο σπίτι. Πριν από μεγάλο ταξίδι, ρωτήστε τη διαχείριση αν πρέπει να κλείσουν οι βρύσες νερού πίσω από το πλυντήριο.
- Μετά από μεγάλο διάστημα χωρίς χρήση, βάλτε ένα πρόγραμμα Normal με το μισό συνηθισμένο απορρυπαντικό HE και χωρίς ρούχα.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ένας σωλήνας νερού πίσω από το πλυντήριο είναι φουσκωμένος, ραγισμένος, τσακισμένος ή στάζει (το εγχειρίδιο λέει ότι οι σωλήνες αλλάζουν κάθε 5 χρόνια). Κακή μυρωδιά παραμένει μετά τον μηνιαίο καθαρισμό. Το πλυντήριο πρέπει να μετακινηθεί ή ο χώρος μπορεί να παγώσει. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή W10432633A για τα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης Whirlpool WFW9351 και WFW9151. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.