
GUÍA DE LA LAVADORA

Cuidado de la lavadora

Whirlpool modelo WFW9351 o WFW9151 (por confirmar)

IMPORTANTE: Use guantes de goma al limpiar con cloro y siga la etiqueta del producto. No use limpiadores abrasivos ni desarme ninguna parte de la lavadora. Use solo detergente HE y mídalo: demasiado deja residuos y causa olores.


1 Después de cada lavado

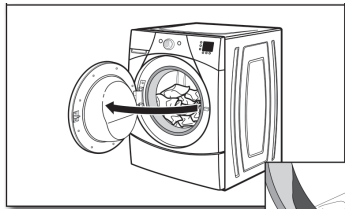

Del manual del fabricante, página 12.

- Saque la ropa en cuanto termine el ciclo.
- Deje la puerta abierta para que la lavadora se seque. Así evita olores.
- Limpie lo derramado por fuera con un paño suave húmedo y, si hace falta, jabón suave.
- De vez en cuando, limpie el lado interior del vidrio de la puerta. Los residuos ahí pueden causar goteo.


2 Limpieza mensual (o cada 30 lavados)

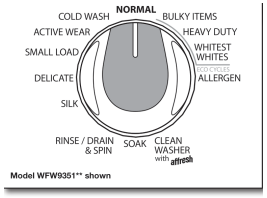

Del manual del fabricante, página 11.


- Tambor vacío. Ponga una pastilla **AFFRESH** en el tambor, o 2/3 taza (160 mL) de cloro líquido en el compartimento del cloro. Sin detergente.
- Cierre la puerta y el cajón. Pulse **POWER**, gire la perilla a **CLEAN WASHER with affresh** y mantenga pulsado **START/ PAUSE**.
- Durante unos 3 minutos el tambor gira y la puerta se bloquea y desbloquea: es normal. Si parpadea la luz Wash, saque lo que haya en el tambor y empiece de nuevo.
- Deje que termine. Si se detiene, aparece "Int" y la puerta puede tardar hasta 10 minutos en desbloquearse. Luego deje la puerta un poco abierta.

3 Cajón del detergente

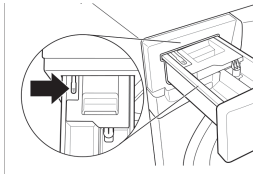


Del manual del fabricante, página 13.

- Saque el cajón hasta que se detenga. Presione la palanca de liberación y tire de él en línea recta.

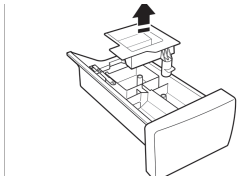

Del manual del fabricante, página 13.


- Saque la pieza interior. Lave ambas en agua tibia con jabón, enjuague y seque. No van en el lavavajillas.

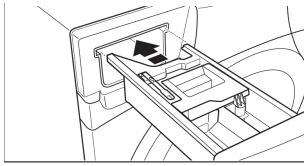

Del manual del fabricante, página 13.

- Vuelva a poner la pieza interior, alinee el cajón con las guías y deslícelo hacia dentro.

4 Sello de la puerta y ausencias

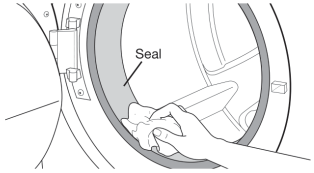

Del manual del fabricante, página 13.

- Tire hacia atrás del sello y busque manchas y objetos pequeños.
- Limpie las manchas con un paño húmedo y una mezcla de 3/4 taza (177 mL) de cloro líquido en 1 galón (3.8 L) de agua tibia. Deje 5 minutos, seque y deje la puerta abierta.
- Use la lavadora solo cuando esté en casa. Antes de un viaje largo, pregunte a la administración si hay que cerrar las llaves de agua detrás de la lavadora.
- Después de mucho tiempo sin uso, haga un ciclo Normal con la mitad del detergente HE habitual y sin ropa.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Una manguera de agua detrás de la lavadora está hinchada, rota, doblada o gotea (el manual dice que las mangueras deben cambiarse cada 5 años). Un mal olor sigue después de la limpieza mensual. Hay que mover la lavadora o la habitación podría congelarse. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el manual del fabricante W10432633A para las lavadoras de carga frontal Whirlpool WFW9351 y WFW9151. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.