
نگهداری ماشین لباسشویی

Whirlpool مدل WFW9351 یا WFW9151 (نیاز به تأیید)

مهم: هنگام تمیز کردن با سفیدکننده دستکش لاستیکی بپوشید و دستور روی برچسب را دنبال کنید. از پاک‌کننده‌های ساینده استفاده نکنید و هیچ قسمتی از ماشین را باز نکنید. فقط شوینده HE بریزید و آن را اندازه بگیرید: زیادی‌اش رسوب می‌گذارد و بو ایجاد می‌کند.


1 بعد از هر شستشو

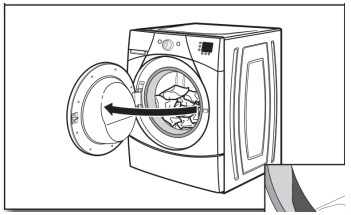

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 12.

- به محض تمام شدن برنامه لباس‌ها را دربیاورید.
- در را باز بگذارید تا ماشین خشک شود. این کار جلوی بو را می‌گیرد.
- چیزهایی را که روی بدنه ریخته با پارچه نرم و نمدار پاک کنید، در صورت نیاز با صابون ملایم.
- گاهی داخل شیشه در را پاک کنید. رسوب آنجا می‌تواند باعث چکه شود.


2 تمیزکاری ماهانه (یا هر 30 شستشو)

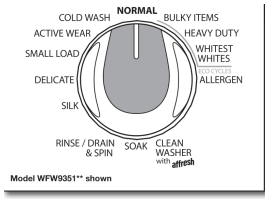

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 11.


- دیگ خالی باشد. یک قرص **AFFRESH** در دیگ بگذارید، یا 2/3 پیمانه (160 mL) سفیدکننده کلردار مایع در محفظه سفیدکننده بریزید. شوینده نریزید.
- در و کشو را ببندید. **POWER** را بزنید، پیچ را روی **CLEAN WASHER with affresh** بچرخانید و **START/PAUSE** را نگه دارید.
- حدود 3 دقیقه دیگ می‌چرخد و در قفل و باز می‌شود: عادی است. اگر چراغ Wash چشمک زد، هرچه در دیگ هست دربیاورید و دوباره شروع کنید.
- بگذارید تمام شود. اگر متوقف شود، "Int" نمایش داده می‌شود و باز شدن قفل در ممکن است تا 10 دقیقه طول بکشد. بعد در را کمی باز بگذارید.

3 کشوی شوینده

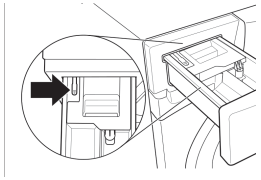


از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 13.

- کشو را بکشید تا بایستد. اهرم آزادسازی را پایین فشار دهید و کشو را مستقیم بیرون بکشید.

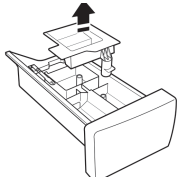

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 13.


- قطعه داخلی را بیرون بیاورید. هر دو را با آب گرم و صابون بشویید، آبکشی و خشک کنید. در ظرفشویی نگذارید.

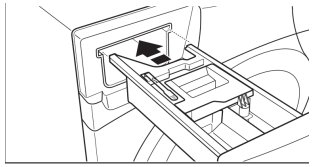

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 13.

- قطعه داخلی را برگردانید، کشو را با ریل‌ها تراز کنید و داخل بفرستید.

4 لاستیک در و زمان سفر

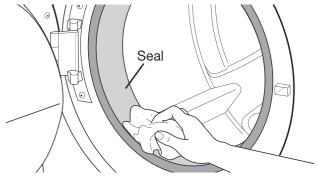

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 13.

- لاستیک را عقب بکشید و لکه‌ها و اشیای کوچک را بررسی کنید.
- لکه‌ها را با پارچه نمدار و محلول 3/4 پیمانه (177 mL) سفیدکننده کلردار مایع در 1 گالن (3.8 L) آب گرم پاک کنید. 5 دقیقه بگذارید بماند، خشک کنید و در را باز بگذارید.
- ماشین را فقط وقتی در خانه هستید روشن کنید. قبل از سفر طولانی از مدیریت ساختمان بپرسید که آیا باید شیرهای آب پشت ماشین را بست.
- بعد از مدت طولانی استفاده نکردن، یک برنامه Normal با نصف مقدار معمول شوینده HE و بدون لباس اجرا کنید.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: شیلنگ آب پشت ماشین باد کرده، ترک خورده، تا شده یا نشت دارد (دفترچه می‌گوید شیلنگ‌ها باید هر 5 سال عوض شوند). بعد از تمیزکاری ماهانه هنوز بوی بد می‌آید. باید ماشین را جابه‌جا کرد، یا ممکن است اتاق یخ بزند. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه راهنمای سازنده W10432633A برای ماشین‌های لباسشویی درب جلوی Whirlpool مدل‌های WFW9351 و WFW9151. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.